


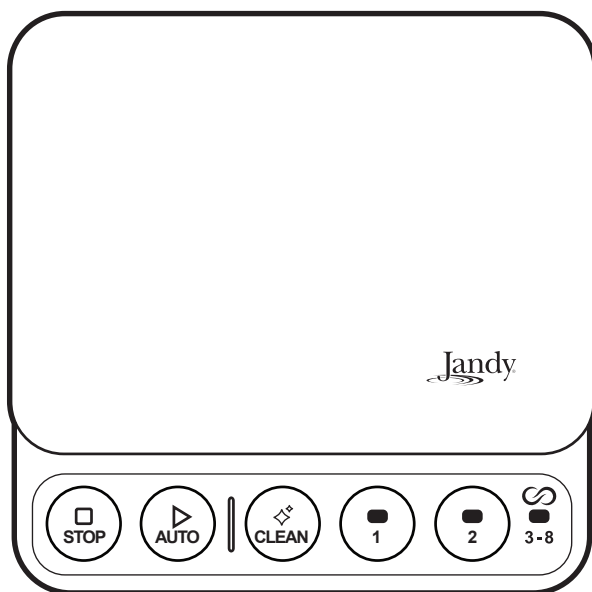

This Quick Start Guide contains essential installation and start up instructions. Read and follow the complete instructions and safety warnings found in your pool pump manual before commencing installation. Visit www.jandy.com or call (800) 822-7933 for additional copies of all instructions.

SpeedSet™ Plus

Variable-Speed Pump Controller

⚠ WARNING

FOR YOUR SAFETY – This product must be installed and serviced by a contractor who is licensed and qualified in pool equipment by the jurisdiction in which the product will be installed where such state or local requirements exist. In the event no such state or local requirement exists, the installer or maintainer must be a professional with sufficient experience in pool equipment installation and maintenance so that all of the instructions in this Quick Start Guide and Pump Manual can be followed exactly. Before installing this product, read and follow all warning notices and instructions that accompany this product. Failure to follow warning notices and instructions may result in property damage, personal injury, or death. Improper installation and/or operation may void the warranty.

Table of Contents

Important Safety Instructions

Section 1. Repositioning.....

Section 2. Recommended Setup Steps

Navigating vs. Editing.....

**Section 3. Using the Speedset
Plus controller**

**3.1 Light Indicators - Standalone Pump
Controller Mode**

**Section 4. Programming pump auto
schedules and timed runs -
Access Via Menu**

4.1 Auto Schedules.....

4.2 Timed Runs.....

Section 5. Aqualink® RS Automation.....

5.1 Automation System Wiring

5.2 Temporary Local Control

Section 6. Pentair® Automation

**Section 7. Pairing with Bluetooth-Enabled
Device and Firmware
Updates.....**

Section 8. Settings Guide

4

5

5

5

6

6

7

7

7

7

8

8

9

9

FCC Regulatory Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 CAUTION Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
--

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, except in accordance with FCC multi-transmitter product guidelines.

ISED Canada Regulatory Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

To prevent risk of electrical shock which can result in severe injury or death, **ENSURE** that the pump is **OFF** and power to the pump is **disconnected before proceeding with installation**. To reduce the risk of electric shock, fire or injury, service should only be attempted by a qualified pool service professional.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- This product contains non-replaceable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible with CR2032, CR2025. Battery voltage: 3V.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 125°C or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion, resulting in chemical burns.



SAVE THESE INSTRUCTIONS


⚠ WARNING

BEFORE SERVICING, ENSURE TO TURN THE PUMP OFF AND SWITCH OFF THE CIRCUIT BREAKER TO THE CIRCUIT SUPPLYING POWER TO PUMP MOTOR. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE, SEVERE PERSONAL INJURY, AND/OR DEATH.


Section 1. Repositioning

NOTE: Rotatable in 4 positions or removable for wall mounting with R-Kit (R0958100).


1. Rotate counter-clockwise to remove.

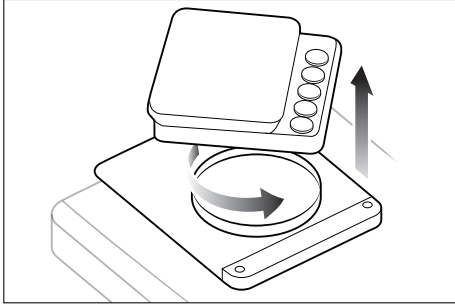

2. Move to desired position.

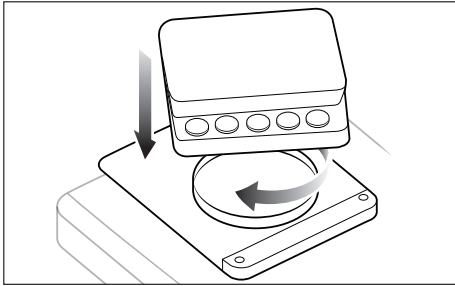

3. Rotate clockwise to secure.

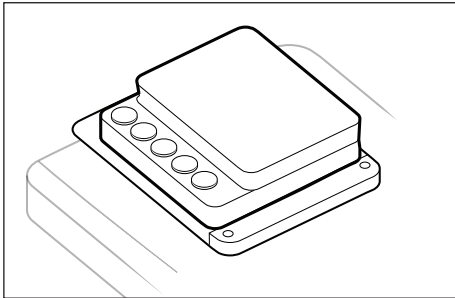


Section 2. Recommended Setup Steps

1. Program all SETTINGS (Press MENU and select Settings) to meet pool requirements. Defaults are provided. It is highly recommended the defaults be reviewed and adjusted as needed.
2. Program AUTO schedules (Press MENU and select Auto Schedules) for desired speeds and start/stop times. One default schedule is provided.
3. Program TIMED RUNS (Press MENU and select Timed Runs). CLEAN-1-2 are preprogrammed and can be edited or deleted. Virtual TIMED RUNS 3-8 are not preprogrammed.

Navigating vs. Editing

When navigating, a dark background indicates the field is editable. Select the field to remove the dark background and begin editing.



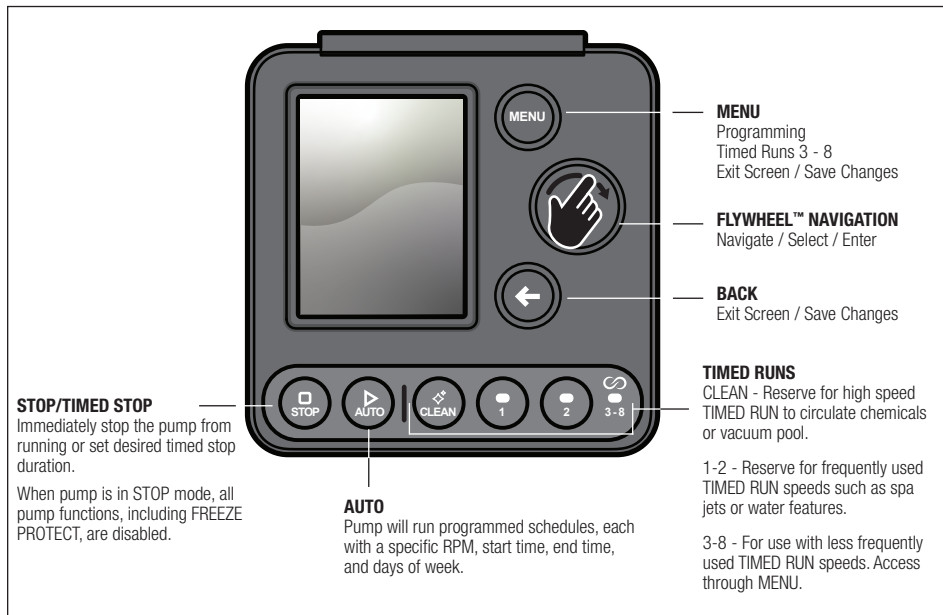

LED LIGHT INDICATORS		
 Solid Red Pump stopped indefinitely	 Solid Green Daily schedules will run as programmed	    Solid Green TIMED RUN is currently running
 Solid Yellow TIMED STOP	 Blinking Green Daily schedule is running with a manual override speed	 Blinking Green TIMED RUN is currently running with a manual override time and/or speed
	 Solid Yellow Controller Disabled - Pump is controlled by automation system	


Manual overrides can be used to temporarily adjust speed or duration while a schedule or TIMED RUN is operating.

- AUTO schedules: Only speed can be adjusted through manual override
- CLEAN / TIMED RUNS 1-8: Both speed and duration can be adjusted through manual override

Section 4. Programming pump auto schedules and timed runs - Access Via Menu

4.1 Auto Schedules

- Up to 10 schedules can be created.
- Choose from preset names or create a custom name.
- AUTO schedules default to run every day of the week. Edit the schedule to change the days.
- If two or more schedules overlap, the schedule with the highest RPM speed will take precedence.
- AUTO schedules can be turned OFF. The schedule will remain in memory but will not run at the scheduled time until turned back ON.
- The speed of an AUTO schedule currently running may be manually overridden to a higher or lower speed for the duration of the current schedule.

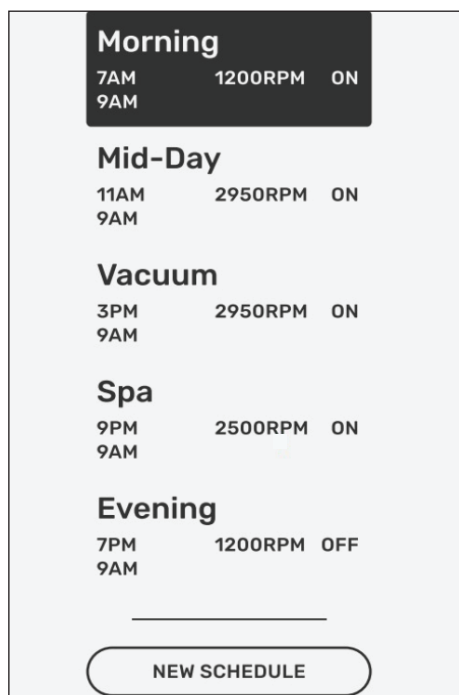

4.2 Timed Runs

- CLEAN plus 1-8 provides up to 9 customizable TIMED RUNS.
- Choose from preset names or create a custom name. CLEAN name cannot be changed.
- Duration range allowed is 15 minutes to 24 hours.
- When a TIMED RUN is complete, pump always returns to AUTO mode.



- The speed and duration of a currently running TIMED RUN can be temporarily overridden.
- TIMED RUNS can be deleted. When deleted, the associated button will become inoperable until reprogrammed.



Section 5. Aqualink® RS Automation

The Jandy Speedset Plus controller supports automation wiring pass-through with Aqualink RS. When connected, the Speedset Plus controller will pass automation commands to the variable speed pump. This setup also allows for temporary local control of the pump using the Speedset Plus controller.

5.1 Automation System Wiring

1. Remove the two Speedset Plus controller screws and lift hinge.
2. Plug the wired RS485 (Red, Black, Yellow, Green) into the 4 pin connector labeled AUTOMATION on the back of the Speedset Plus controller.
3. Feed approximately 6" of wire through the strain relief channel to ensure an easy installation.
4. Lower hinge and tighten screws.

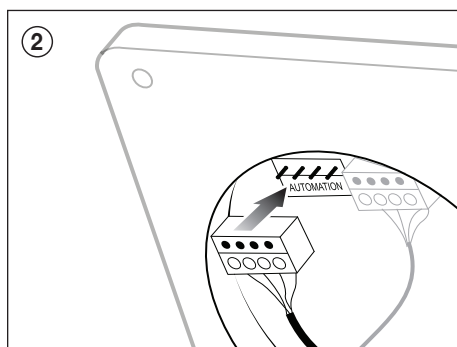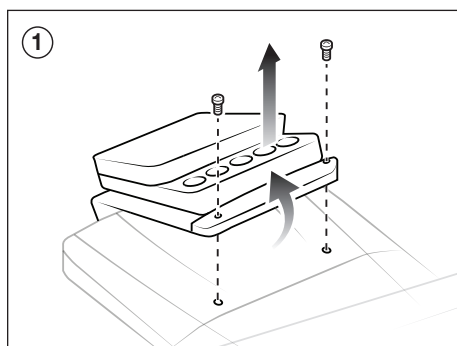

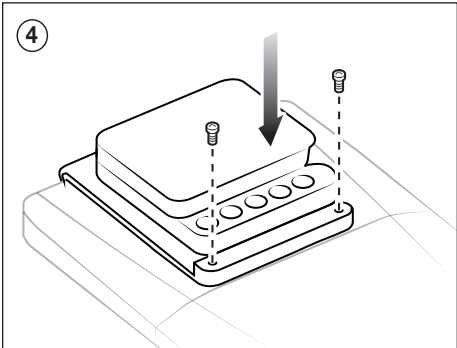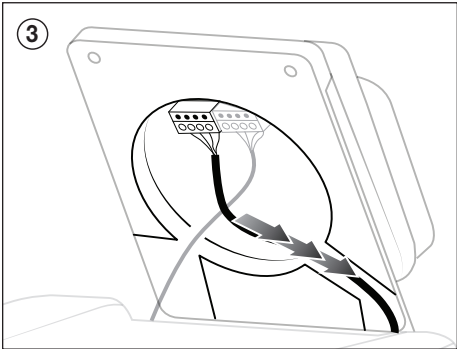

- Setup a TIMED STOP. When timer ends, the pump will return to AUTO mode under automation control.
- Locally run TIMED RUNS CLEAN, 1 or 2. When TIMED RUN is complete, the pump will return to AUTO mode under automation control.

Section 6. Pentair® Automation

The SpeedSet Plus controller allows Jandy variable-speed pumps to be controlled by Pentair automation systems as an RPM based VS pump. Flow control is not supported.

Supported Pentair automation systems:

- IntelliCenter® Pool Control Systems
- IntelliCenter Lite Pool Control Systems
- EasyTouch PL4 and PSL4 Control Systems
- IntelliTouch

Configure the Jandy VS pump as an IntelliFlo VS pump on the Pentair automation system.

Use Menu, Settings, Automation to set the automation system to Pentair and to set the pump address.

Jandy VS pumps will accept speed based commands between 600 & 3450 RPM. Flow control is not supported.

Use the grey 4-conductor RS485 cable that is included with the pump to connect the Pentair automation system to the automation port on the SpeedSet Plus controller.

- On the Pentair automation system, follow the color codes defined on the 4-pin connector.
- On the Jandy SpeedSet Plus controller, connect the wires per the table below. Note: An X denotes no wire should be used on this location on the 4-pin connector.

To SpeedSet Plus Automation Port			
1	2	3	4
X	YELLOW	GREEN	BLACK

Temporary Local Control, as detailed in Section 5.2, is also available via Pentair Automation control

5.2 Temporary Local Control


1. When the pump is under automation control, the display will read “Automated” and state what automation has been setup in the settings menu.
2. When automated, all buttons are disabled except the STOP & MENU buttons. The STOP button can be used to stop the pump locally and automation commands will be ignored. The MENU button will also provide access to a limited number of settings.
3. The pump will remain off indefinitely until one of the following local actions occur:
 - Manually resume automation control by pressing AUTO.

Section 7. Pairing with Bluetooth-Enabled Device and Firmware Updates

SpeedSet Plus can be paired with a smartphone using the Fluidra Pro App. The app will check and perform firmware updates that may be available for both SpeedSet Plus and/or the connected pump.

The LED for Timed Runs 3-8 doubles as a status indicator when pairing with a Bluetooth-enabled device.

Enable wireless pairing on SpeedSet Plus, go to MENU, Settings, Bluetooth. To pair, scan the QR code from the Fluidra Pro App.

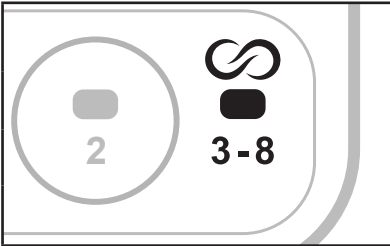	LED Color and Mode	Status
	Blinking White	Ready to Pair
	Solid Blue	Paired
	Blinking Yellow	Firmware Update in Progress

Section 8. Settings Guide

Priming	Priming ensures all air is removed from the system before normal operation. Adjust speed and duration as needed. Default is 2750 RPM for 3 minutes.
Freeze Protect	Freeze protect is factory preset to 38°F at 1725 RPM for 1 hour and is intended to help protect the pump and other pool equipment from freezing temperatures. Temperature, speed, and duration settings are user adjustable. IMPORTANT – Freeze protection is intended to protect equipment and plumbing for short periods of freezing only. It does not guarantee equipment will not be damaged by extended periods of freezing temperatures or power outages. In these conditions, the pool/spa should be shut down completely (e.g., drained and winterized) until warmer conditions exist. NOTE: When engaged, pump will run at the programmed priming speed and priming duration before starting freeze protect speed. When the pump is in STOP mode, all pump functions, including freeze protect, are disabled.
Min/Max Speed	Min/Max speeds are used to help ensure pool health and safety. The maximum water velocity through the suction outlet assembly and its cover for any suction outlet must not exceed the suction fitting assembly and its cover's maximum design flow rate. The suction outlet (drain) assembly and its cover must comply with the latest version of ASME A112.19.8 or its successor standard, ANSI/APSP-16. Adjusted MIN/MAX speeds will automatically change programmed AUTO schedules and TIMED RUNS.
Time & Date	Set date, time of day, clock format, date format, turn automatic daylight savings time on/off.
AUX Relays	Select Jandy pumps are equipped with 2 programmable Auxiliary Relays. Use the Speedset Plus controller to change the speeds at which the relays open and close. IMPORTANT: Edited Aux Relay speeds are written to the variable speed drive and remain in effect even if the Speedset Plus controller is disconnected.
Automation	Use to set automation system type when connected to an automation system.
Wireless Pairing	Enable pairing with a Bluetooth-enabled device using the Fluidra Pro app to check for firmware updates for SpeedSet Plus and the connected pump.
User Lockout	User Lockout is used to prevent unwanted changes to vital pump settings by requiring either a PIN code or long press to edit settings. After the controller is unlocked, a PIN code or long press will not be required again until 30 minutes of inactivity is detected. Protected settings defaults to all, but can be changed in the setting menu.
Fault History	Use for troubleshooting and identifying technical issues.
Setup History	Use to review edit history and to restore previously edited settings, if necessary.
Factory Reset	Restore pump to out-of-box factory default settings. All custom programs and settings will be erased.
About	Manufacturing Information


NOTES

NOTES

A Fluidra Brand | Jandy.com | Jandy.ca
2882 Whiptail Loop # 100, Carlsbad, CA 92010, USA | 1.800.822.7933
2-3365 Mainway, Burlington, ON L7M 1A6, Canada | 1.800.822.7933

©2026 Fluidra. All rights reserved. The trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

H0914600_REVE

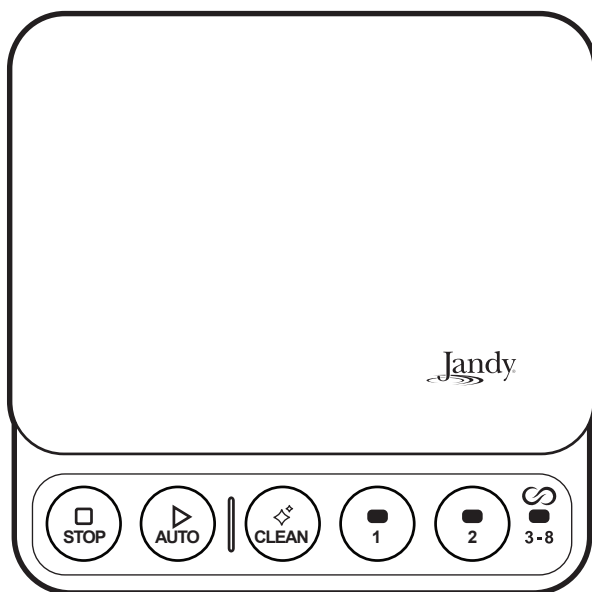

Ce Guide de démarrage rapide contient les éléments essentiels de l'installation et de démarrage. Lisez et suivez attentivement toutes les instructions et les consignes de sécurité figurant dans le manuel de votre pompe de piscine avant de commencer l'installation. Visitez www.jandy.com ou appelez le (800) 822-7933 pour obtenir des copies supplémentaires de toutes les instructions.

SpeedSet™ Plus

Contrôleur de Pompe à Vitesse Variable

⚠ AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ – Ce produit doit être installé et entretenu par un entrepreneur disposant d'un permis et qui est qualifié en équipement de piscine, délivré par la juridiction dans laquelle le produit est installé lorsque de telles exigences étatiques ou locales existent. En l'absence d'exigences étatiques ou locales, le préposé à l'entretien doit être un professionnel disposant de suffisamment d'expérience dans l'installation et l'entretien d'équipement de piscine afin de suivre avec précision toutes les directives contenues dans ce Guide de Démarrage et manuel de pompe. Avant d'installer ce produit, lire et suivre tous les avertissements et toutes les directives qui accompagnent ce produit. Lues les directives qui accompagnent ce produit. Tout non-respect des instructions d'avertissement peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou même la mort. Une mauvaise installation ou utilisation annule la garantie.

Table des matières

Important Safety Instructions 16

Section 1. Repositionnement..... 17

Section 2. Étapes de Configuration
Recommandées 17

Navigation vs modification 17

Section 3. Utilisation du Contrôleur
Speedset Plus..... 18

3.1 Indicateurs lumineux - Mode de
contrôleur de pompe autonome 18

Section 4. Programmation des
programmes automatiques
de la pompe et des cycles
programmés - Accès via
le Menu..... 19

4.1 Programmes automatiques 19

4.2 Cycles programmés..... 19

Section 5. Automatisation Aqualink®
RS 19

5.1 Câblage du système
d'automatisation 19

5.2 Contrôle local temporaire 20

Section 6. Automatisation Pentair® 20

Section 7. Appairage avec un appareil
compatible Bluetooth et mises
à jour du micrologiciel 21

Section 8. Guide des paramètres 21

Déclaration de conformité réglementaire FCC

Cet dispositif est conforme à la partie 15 des directives FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

MISE EN GARDE

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des directives FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise différente de celle sur laquelle le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil doit être installé de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toutes les personnes. Il ne doit pas être co-implanté ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf conformément aux directives du produit multiémetteurs de la FCC.

Déclaration de conformité réglementaire d'ISDE Canada

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempt(s) de licence qui sont conformes aux RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par ISDE pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque de décharge électrique pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, S'ASSURER que la pompe sont éteints (OFF) et que la pompe est hors tension avant d'entamer l'installation.

Afin de réduire le risque de décharge électrique, d'incendie ou de blessure, les interventions sur l'équipement doivent uniquement être effectuées par un professionnel dûment qualifié pour intervenir sur les équipements de piscine.

⚠ AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile en forme de pièce de monnaie.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile en forme de pièce de monnaie avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
- Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.
- Ce produit contient des piles non remplaçables.
- Retirer et recycler immédiatement les piles usagées ou les mettre au rebut conformément aux règlements locaux et les garder hors de la portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
- Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles.
- Appeler un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
- Compatible avec CR2032. Tension de la pile : 3 V.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer à plus de 125°C ou incinérer. Cela peut entraîner des blessures causées par la ventilation, une fuite ou une explosion, entraînant des brûlures chimiques.



CONSERVER CES INSTRUCTIONS


⚠ AVERTISSEMENT

AVANT TOUTE INTERVENTION, ASSUREZ-VOUS DE COUPER LA POMPE ET DE COUPER LE DISJONCTEUR ALIMENTANT LE MOTEUR DE LA POMPE. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.


Section 1. Repositionnement

NOTE: Rotation sur 4 positions ou démontage pour fixation murale avec R-Kit (R0958100).


1. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour retirer.

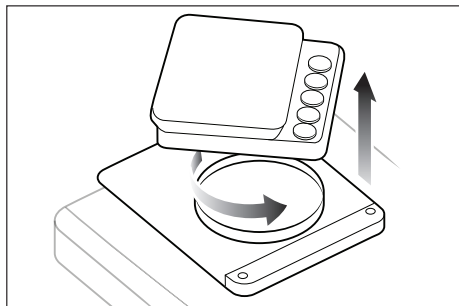

2. Déplacez vers la position souhaitée.

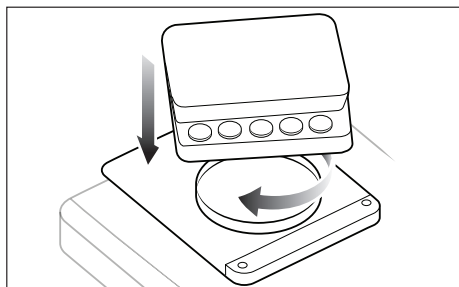

3. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour sécuriser.

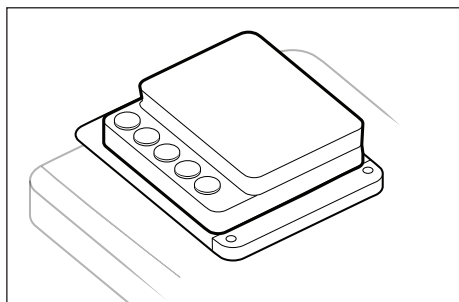

Section 2. Étapes de Configuration Recommandées

1. Programmez tous les PARAMÈTRES (appuyez sur MENU et sélectionnez Paramètres) pour répondre aux exigences de la piscine. Les valeurs par défaut sont fournies. Il est fortement recommandé que les valeurs par défaut soient examinées et ajustées au besoin.
2. Programmez les programmes AUTOMATIQUES (Appuyez sur MENU et sélectionnez Programmes automatiques) pour les vitesses et heures de démarrage/d'arrêt souhaitées. Un horaire par défaut est fourni.
3. Programmez les CYCLES PROGRAMMÉS (Appuyez sur MENU et sélectionnez Cycles programmés). NETTOYAGE-1-2 sont préprogrammés et peuvent être modifiés ou supprimés. Les CYCLES PROGRAMMÉS virtuels 3-8 ne sont pas préprogrammés.

Navigation vs modification

Lors de la navigation, un fond sombre indique que le champ est modifiable. Sélectionnez le champ pour supprimer le fond sombre et commencer la modification.



Section 3. Utilisation du Contrôleur Speedset Plus

ARRÊT/ARRÊT PROGRAMMÉ
Arrêtez immédiatement le fonctionnement de la pompe ou réglez la durée d'arrêt programmé souhaitée.

Lorsque la pompe est en mode STOP, toutes les fonctions de la pompe, y compris la PROTECTION CONTRE LE GEL, sont désactivées.



MENU
— Programmation
Cycles programmés 3 - 8
Quitter l'écran / Enregistrer les modifications

NAVIGATION DE FLYWHEEL™
— Naviguer / Sélectionner / Saisir

RETOUR
— Quitter l'écran / Enregistrer les modifications

CYCLES PROGRAMMÉS
NETTOYAGE - Réservé pour CYCLE PROGRAMMÉ à grande vitesse pour faire circuler les produits chimiques ou passer l'aspirateur de piscine.
1-2 - Réservé aux vitesses de CYCLE PROGRAMMÉ fréquemment utilisées telles que les jets de spa ou les jeux d'eau.
3-8 - Pour une utilisation avec des vitesses de CYCLE PROGRAMMÉ moins utilisées. Accès via le MENU.

AUTOMATIQUE
La pompe exécutera des horaires programmés chacun avec un régime, une heure de démarrage, une heure d'arrêt et des jours de la semaine spécifiques.


3.1 Indicateurs lumineux - Mode de contrôleur de pompe autonome

INDICATEURS LUMINEUX À DEL		
		   
 Rouge fixe Pompe arrêtée indéfiniment	 Vert fixe Les programmes quotidiens fonctionneront comme programmés	 Vert fixe Le CYCLE PROGRAMMÉ est en cours d'exécution
 Jaune fixe ARRÊT PROGRAMMÉ	 Vert clignotant Le programme quotidien fonctionne avec une vitesse à commande manuelle	 Vert clignotant Le CYCLE PROGRAMMÉ est actuellement en cours d'exécution avec une durée et/ou une vitesse à commande manuelle
	 Jaune fixe Contrôleur désactivé - La pompe est contrôlée par le système d'automatisation	
Les commandes manuelles peuvent être utilisées pour ajuster temporairement la vitesse ou la durée pendant qu'un programme ou un CYCLE PROGRAMMÉ est en cours.		
- Programmes AUTOMATIQUES : Seule la vitesse peut être ajustée par commande manuelle		
- NETTOYAGE / CYCLES PROGRAMMÉS 1-8 : La vitesse et la durée peuvent être ajustées par commande manuelle		

Section 4. Programmation des programmes automatiques de la pompe et des cycles programmés - Accès via le Menu

4.1 Programmes automatiques

- Jusqu'à 10 programmes peuvent être créés.
- Choisissez parmi les noms prédéfinis ou créez un nom personnalisé.
- Les programmes AUTOMATIQUES s'exécutent par défaut tous les jours de la semaine. Modifiez le programme pour changer les jours.
- Si deux programmes ou plus se chevauchent, le programme avec la vitesse de rotation la plus élevée aura priorité.
- Les programmes AUTOMATIQUES peuvent être désactivés. Le programme restera en mémoire mais ne fonctionnera pas à l'heure programmée jusqu'à ce qu'il soit réactivé.
- La vitesse d'un programme AUTOMATIQUE en cours d'exécution peut être remplacée manuellement par une vitesse supérieure ou inférieure pendant la durée du programme actuelle.

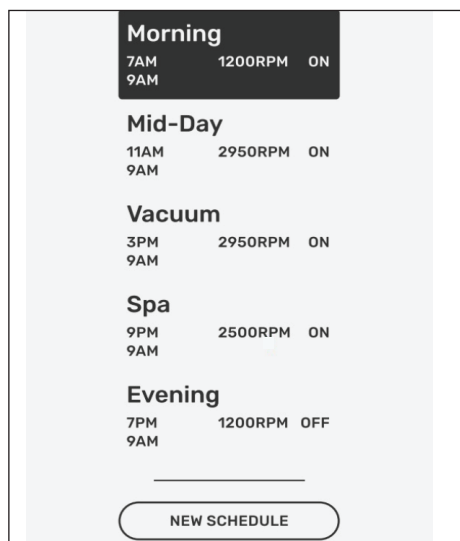

4.2 Cycles programmés

- NETTOYAGE plus 1-8 fournit jusqu'à 9 CYCLES PROGRAMMÉS personnalisables.
- Choisissez parmi les noms prédéfinis ou créez un nom personnalisé. Le nom du NETTOYAGE ne peut pas être modifié.
- La plage de durée autorisée est de 15 minutes à 24 heures.
- Lorsqu'un CYCLE PROGRAMMÉ est terminé, la pompe revient toujours en mode AUTOMATIQUE.



- La vitesse et la durée d'un CYCLE PROGRAMMÉ en cours d'exécution peuvent être temporairement remplacées.
- Les CYCLES PROGRAMMÉS peuvent être supprimés. Une fois supprimé, le bouton associé deviendra inutilisable jusqu'à ce qu'il soit reprogrammé.



Section 5. Automatisation Aqualink® RS

Le contrôleur Jandy Speedset Plus prend en charge le passage des câbles d'automatisation via Aqualink RS. Une fois connecté, le contrôleur Speedset Plus transmet les commandes d'automatisation à la pompe à vitesse variable. Cette configuration permet également une commande locale temporaire de la pompe à l'aide du contrôleur Speedset Plus.

5.1 Câblage du système d'automatisation

1. Retirez les deux vis du contrôleur Speedset Plus et soulevez la charnière.
2. Branchez le câble RS485 (rouge, noir, jaune, vert) sur le connecteur à 4 broches étiqueté AUTOMATION à l'arrière du contrôleur Speedset Plus.
3. Faites passer environ 15 cm de fil dans le canal de décharge de traction pour faciliter l'installation.
4. Abaissez la charnière et serrez les vis.

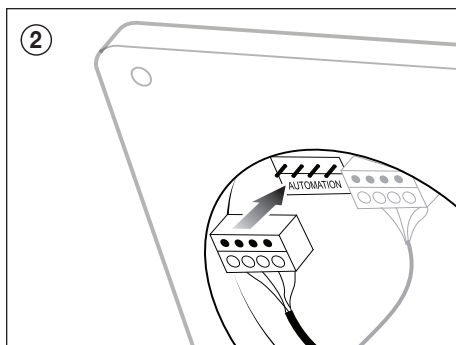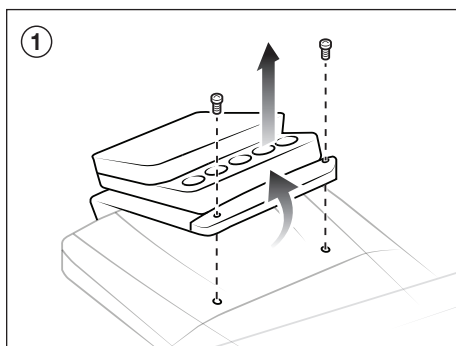

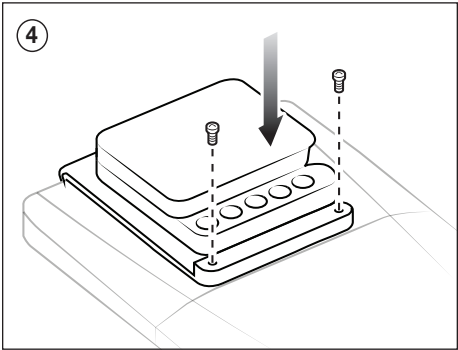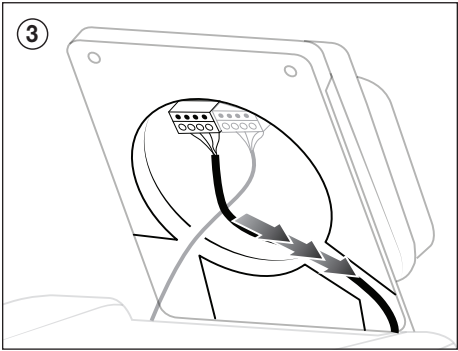

5.2 Contrôle local temporaire

- 1. Lorsque la pompe est sous contrôle automatisé, l'écran affichera « Automatisé » et précisera le type d'automatisation configuré dans le menu des paramètres.
- 2. En mode automatisé, tous les boutons sont désactivés, à l'exception des boutons STOP et MENU. Le bouton STOP permet d'arrêter la pompe manuellement ; les commandes d'automatisation sont alors ignorées. Le bouton MENU donne également accès à un nombre limité de réglages.
- 3. La pompe restera hors service indéfiniment jusqu'à ce que l'une des actions locales suivantes se produise :
 - Reprenez manuellement le contrôle automatisé en appuyant sur AUTO.
 - Configurez un arrêt programmé. À la fin du délai, la pompe repassera en mode automatique.

- Exécutez localement TIMED RUNS CLEAN, 1 ou 2. Une fois le TIMED RUN terminé, la pompe retournera en mode AUTO sous contrôle d'automatisation.

Section 6. Automatisation Pentair®

Le contrôleur SpeedSet Plus permet de piloter les pompes à vitesse variable Jandy par les systèmes d'automatisation Pentair en tant que pompe à vitesse variable basée sur le régime moteur. Le contrôle du débit n'est pas pris en charge.

- Systèmes d'automatisation Pentair pris en charge :
- IntelliCenter® Pool Control Systems
 - IntelliCenter Lite Pool Control Systems
 - EasyTouch PL4 and PSL4 Control Systems
 - IntelliTouch

Configurez la pompe Jandy VS comme une pompe IntelliFlo VS sur le système d'automatisation Pentair.

Utilisez le menu, Paramètres, Automatisation pour configurer le système d'automatisation sur Pentair et pour définir l'adresse de la pompe.

Les pompes Jandy VS acceptent les commandes de vitesse entre 600 et 3450 tr/min. Le contrôle du débit n'est pas pris en charge.

Utilisez le câble RS485 gris à 4 conducteurs fourni avec la pompe pour connecter le système d'automatisation Pentair au port d'automatisation du contrôleur SpeedSet Plus

- Sur le système d'automatisation Pentair, suivez les codes de couleur définis sur le connecteur à 4 broches.
- Sur le contrôleur Jandy SpeedSet Plus, connectez les fils conformément au tableau ci-dessous. Remarque : Un X indique qu'aucun fil ne doit être utilisé à cet emplacement sur le connecteur à 4 broches.

Port d'automatisation SpeedSet Plus			
1	2	3	4
X	JAUNE	VERT	NOIR


La commande locale temporaire, décrite en détail dans la section 5.2, est également disponible via la commande Pentair Automation.

Section 7. Appairage avec un appareil compatible Bluetooth et mises à jour du micrologiciel

Le SpeedSet Plus peut être connecté à un smartphone via l'application Fluidra Pro. Celle-ci recherche et installe les mises à jour du micrologiciel disponibles pour le SpeedSet Plus et/ou la pompe connectée.

La LED des cycles programmés 3 à 8 sert également d'indicateur d'état lors de la connexion à un appareil Bluetooth.

Pour activer la connexion sans fil sur le SpeedSet Plus, accédez à MENU, Paramètres, Bluetooth. Pour l'appairer, scannez le code QR depuis l'application Fluidra Pro.

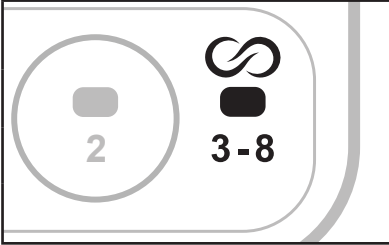	Couleur et mode des LED	Statut
	Blanc clignotant	Prêt à jumeler
	Bleu uni	Jumelé
	Jaune clignotant	Mise à jour du firmware en cours

Section 8. Guide des paramètres

Amorçage	L'amorçage permet d'éliminer tout l'air du système avant son fonctionnement normal. Ajustez la vitesse et la durée selon les besoins. Par défaut : 2 750 tr/min pendant 3 minutes.
Protection contre le gel	La protection antigel est préreglée en usine à 3 °C (38 °F) à 1 725 tr/min pendant 1 heure et vise à protéger la pompe et les autres équipements de la piscine contre le gel. La température, la vitesse et la durée sont réglables par l'utilisateur. IMPORTANT : La protection antigel est conçue pour protéger les équipements et la tuyauterie uniquement lors de courtes périodes de gel. Elle ne garantit pas l'absence de dommages en cas de gel prolongé ou de coupure de courant. Dans ces conditions, la piscine/le spa doit être complètement mis hors service (vidange et hivernage) jusqu'au retour de températures plus clémentes. REMARQUE : Une fois activée, la pompe fonctionnera à la vitesse et pendant la durée d'amorçage programmées avant de passer en mode protection antigel. Lorsque la pompe est à l'arrêt, toutes ses fonctions, y compris la protection antigel, sont désactivées.
Vitesse Min/Max	Les vitesses minimales et maximales contribuent à garantir la sécurité et l'hygiène de la piscine. La vitesse maximale de l'eau à travers la bonde d'aspiration et son couvercle ne doit pas dépasser le débit maximal nominal de cette bonde. La bonde d'aspiration (vidange) et son couvercle doivent être conformes à la dernière version de la norme ASME A112.19.8 ou à la norme qui lui succèdera, ANSI/APSP-16. Le réglage des vitesses minimales et maximales modifie automatiquement les programmes automatiques et les cycles de fonctionnement programmés.
Heure et Date	Régler la date, l'heure, le format de l'horloge, le format de la date, activer/désactiver le passage automatique à l'heure d'été.
Relais AUXILIAIRES	Certaines pompes Jandy sont équipées de 2 relais auxiliaires programmables. Utilisez le contrôleur Speedset Plus pour modifier les vitesses d'ouverture et de fermeture de ces relais. IMPORTANT : Les vitesses modifiées des relais auxiliaires sont enregistrées dans le variateur de vitesse et restent actives même si le contrôleur Speedset Plus est déconnecté.
Automation	Permet de définir le type de système d'automatisation lors de la connexion à un système d'automatisation.
Couplage sans fil	Activez le jumelage avec un appareil compatible Bluetooth à l'aide de l'application Fluidra Pro pour vérifier les mises à jour du micrologiciel du SpeedSet Plus et de la pompe connectée.
Verrouillage de l'utilisateur	Le verrouillage utilisateur empêche toute modification non autorisée des paramètres vitaux de la pompe. Il exige la saisie d'un code PIN ou une pression prolongée pour modifier ces paramètres. Une fois le contrôleur déverrouillé, aucun code PIN ni pression prolongée ne sera requis avant 30 minutes d'inactivité. Par défaut, tous les paramètres sont protégés, mais ce paramètre peut être modifié dans le menu des réglages.
Historique des défauts	À utiliser pour le dépannage et l'identification des problèmes techniques.
Historique des configurations	Utilisez cette fonction pour consulter l'historique des modifications et restaurer les paramètres précédemment modifiés, si nécessaire.
Réinitialisation usine	Rétablir les paramètres d'usine par défaut de la pompe. Tous les programmes et paramètres personnalisés seront effacés.
À propos	Informations sur la fabrication


REMARQUES

REMARQUES

A Fluidra Brand | Jandy.com | Jandy.ca
2882 Whiptail Loop # 100, Carlsbad, CA 92010, USA | 1.800.822.7933
2-3365 Mainway, Burlington, ON L7M 1A6, Canada | 1.800.822.7933

©2026 Fluidra. All rights reserved. The trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

H0914600_REVE

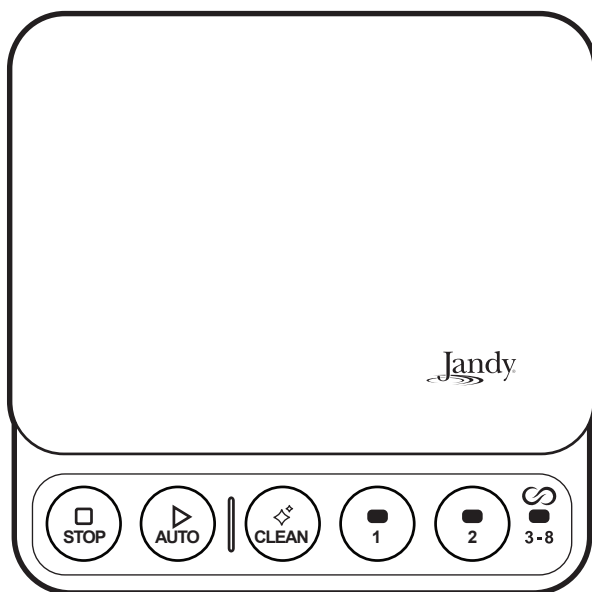

Esta Guía de inicio rápido contiene instrucciones esenciales para la instalación y el arranque de la unidad. Lea y siga todas las instrucciones y advertencias de seguridad que encontrará en el manual de la bomba de su piscina antes de comenzar la instalación. Visite www.jandy.com o llame al (800) 822-7933 para obtener copias adicionales de todas las instrucciones.

SpeedSet™ Plus

Controlador de bomba de Velocidad Variable

⚠ ADVERTENCIA

POR SU SEGURIDAD – La instalación y el servicio de este producto deben estar a cargo de un contratista cualificado y matriculado para trabajar con equipos para piscinas en la jurisdicción en la que se instalará el producto, donde existan tales requisitos estatales o locales. En caso de que no existan tales requisitos estatales o locales, la persona que realiza el mantenimiento debe ser un profesional y contar con experiencia suficiente en instalación y mantenimiento de equipos para piscinas para que todas las instrucciones de este Guía Rápido de Inicio y manual de bomba se puedan seguir exactamente. Antes de instalar este producto, lea y siga todos los avisos de advertencia y todas las instrucciones que se proporcionan con el producto. Si no se siguen los avisos de advertencia o las instrucciones, es posible que se produzcan daños materiales, lesiones personales o la muerte. Una instalación o una operación incorrectas pueden anular la garantía.

Tabla de contenido

Important Safety Instructions	28
Section 1. Reposicionamiento	29
Section 2. Pasos Recomendados para la Instalación.....	29
Navegación y modificación	29
Section 3. Uso del Controlador Speedset Plus.....	30
3.1 Indicadores luminosos - Modo de controlador de bomba independiente	30
Section 4. Programación de marchas temporizadas y programas automáticos de la bomba - Acceda a través del menú	31
4.1 Programas automáticos.....	31
4.2 Marchas temporizadas	31
Section 5. Automatización Aqualink® RS	31
5.1 Cableado del sistema de automatización	31
5.2 Control Local Temporal.....	32
Section 6. Automatización Pentair®	32
Section 7. Emparejamiento con dispositivos con Bluetooth y actualizaciones de firmware	33
Section 8. Guía de configuración.....	33

Declaración de conformidad reglamentaria de la FCC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo debe instalarse de manera que se mantenga una distancia mínima de 20 cm con respecto a cualquier persona y no debe colocarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor, salvo que se cumpla con las normas de la FCC sobre productos multitransmisores.

Declaración de conformidad reglamentaria de ISED Canadá

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del aparato.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por ISED para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo del usuario. Este transmisor no debe colocarse ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA Para evitar riesgos de descarga eléctrica, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte, ASEGÚRESE de que la bomba estén APAGADOS antes de comenzar la instalación. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones, solo un profesional de servicio de piscinas calificado deberá realizar las reparaciones.
--

⚠ ADVERTENCIA • PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de tipo botón. • Su ingestión puede producir la MUERTE o lesiones graves. • La ingestión de una pila de tipo botón puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas. • MANTENGA las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. • Busque atención médica inmediata si sospecha que alguien se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo. • Este producto contiene pilas no reemplazables. • Retire y recicle o deseche inmediatamente las pilas usadas de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere. • Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. • Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento. • Compatible con CR2032. Voltaje de la pila: 3V • Las pilas no recargables no deben recargarse. • No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento por encima de 125°C ni la incineración. De lo contrario, podrían producirse lesiones debidas a fugas, derrames o explosiones que provoquen quemaduras químicas.	
---	---


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO, ASEGÚRESE DE APAGAR LA BOMBA Y DESCONECTAR EL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DEL CIRCUITO QUE SUMINISTRA ENERGÍA AL MOTOR DE LA BOMBA. NO HACERLO PODRÍA PROVOCAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES GRAVES O LA MUERTE.
--


Section 1. Reposicionamiento

NOTA: Giratorio en 4 posiciones o extraíble para montaje en pared con R-Kit (R0958100).


1. Gire la unidad en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.

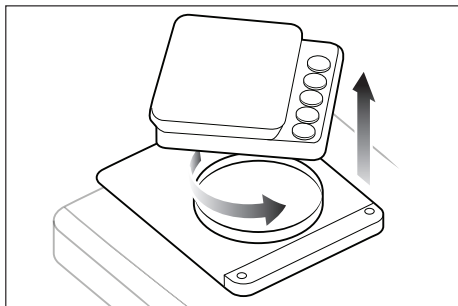

2. Muévela a la posición deseada.

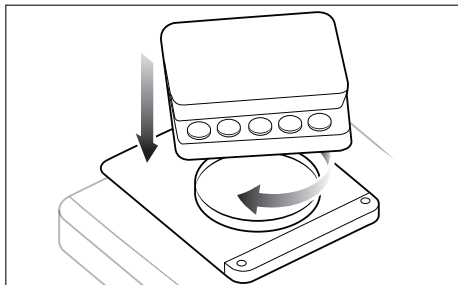

3. Gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla.

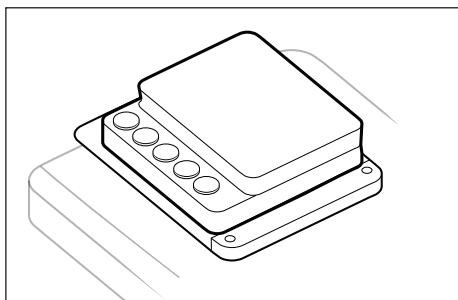

Section 2. Pasos Recomendados para la Instalación

1. Programe todos los AJUSTES (Pulse MENÚ y seleccione Ajustes) para cumplir con los requisitos de la piscina. Se proporcionan valores predeterminados. Se recomienda encarecidamente revisar los valores predeterminados y ajustarlos si es necesario.
2. Defina programas AUTOMÁTICOS (Pulse MENÚ y seleccione Programas automáticos) con las velocidades y los horarios de arranque/parada deseados. Se proporciona un programa predeterminado.
3. Programe MARCHAS TEMPORIZADAS (pulse MENÚ y seleccione Marchas temporizadas). Los programas de LIMPIEZA, 1 y 2 vienen programados de antemano y se pueden modificar o eliminar. Las MARCHAS TEMPORIZADAS virtuales de la 3 a la 8 no vienen programadas de antemano.

Navegación y modificación

Cuando se navega por la interfaz, un fondo oscuro indica que un campo se puede modificar. Seleccione el campo para quitar el fondo oscuro y comenzar a editarlo.



Section 3. Uso del Controlador Speedset Plus

PARADA/PARADA TEMPORIZADA

Detiene la bomba de inmediato o defi ne el tiempo dentro del cual se debe detener.

Cuando la bomba está en modo PARADA, todas las funciones de la bomba permanecen deshabilitadas, incluida la PROTECCIÓN CONTRA CONGELAMIENTO.



AUTO

La bomba funcionará de acuerdo con programas defi nidos, cada uno con una velocidad, una hora de inicio, una hora de fin y una selección de días de la semana.

MENÚ

Programación

Marchas temporizadas de la 3 a la 8

Salir de la pantalla/guardar cambios

NAVEGACIÓN CON FLYWHEEL™

Navegar/seleccionar/introducir

VOLVER

Salir de la pantalla/ guardar cambios

MARCHAS TEMPORIZADAS

LIMPIEZA: Reservada para una MARCHA TEMPORIZADA de alta velocidad para hacer circular productos químicos o aspirar la piscinal.

1 y 2: Reservados para velocidades de MARCHA TEMPORIZADA de uso frecuente, como los chorros de spa o las funciones de agua.

3 al 8: Para usar con velocidades de MARCHA TEMPORIZADA de uso menos frecuente. Acceso a través del MENÚ.


3.1 Indicadores luminosos - Modo de controlador de bomba independiente

INDICADORES LED		
		   
 Rojo fijo La bomba está detenida indefinidamente	 Verde fijo Los programas diarios se ejecutarán normalmente	 Verde fijo Hay una MARCHA TEMPORIZADA en curso
 Amarillo fijo PARADA TEMPORIZADA	 Verde intermitente El programa diario está en marcha con una velocidad alternativa seleccionada manualmente	 Verde intermitente Hay una MARCHA TEMPORIZADA en curso con una velocidad y/o duración alternativas seleccionadas manualmente
	 Amarillo fijo Controlador deshabilitado: la bomba está bajo control del sistema de automatización	
Se pueden usar los controles manuales para ajustar temporalmente la duración o la velocidad mientras hay una MARCHA TEMPORIZADA o un programa en curso.		
- Programas AUTO: Solo se puede ajustar manualmente la velocidad.		
- LIMPIEZA/MARCHAS TEMPORIZADAS 1-8: Tanto la velocidad como la duración se pueden ajustar manualmente.		

Section 4. Programación de marchas temporizadas y programas automáticos de la bomba - Acceda a través del menú

4.1 Programas automáticos

- Se pueden crear hasta 10 programas.
- Seleccione uno de los nombres predefinidos o cree uno personalizado.
- De forma predeterminada, los programas AUTO se ejecutan todos los días de la semana. Modifique el programa para cambiar los días.
- Si dos o más programas se solapan, tendrá prioridad el programa con mayor velocidad.
- Los programas AUTO se pueden desactivar. En este caso, el programa permanecerá guardado en la memoria pero no se ejecutará a la hora programada hasta que se active nuevamente.
- La velocidad de un programa AUTO que esté actualmente en ejecución se puede ajustar manualmente a un nivel mayor o menor durante el programa actual.

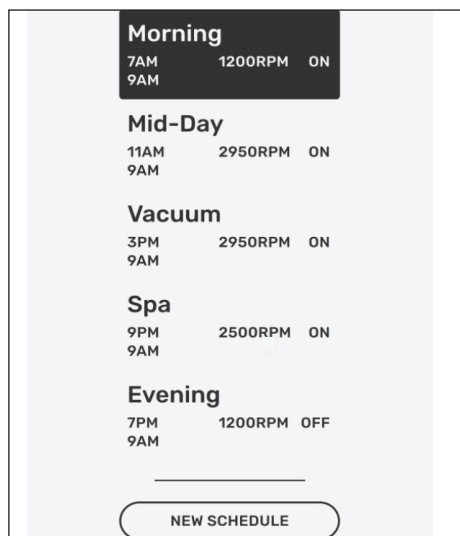

4.2 Marchas temporizadas

- Se dispone de hasta 9 MARCHAS TEMPORIZADAS: LIMPIEZA y otras ocho (1-8).
- Seleccione uno de los nombres predefinidos o cree uno personalizado. El nombre del programa de LIMPIEZA no se puede modificar.
- La duración puede estar entre 15 minutos y 24 horas.
- Cuando finaliza una MARCHA TEMPORIZADA, la bomba regresa siempre al modo AUTO.



- La velocidad y la duración de una MARCHA TEMPORIZADA que esté actualmente en curso se pueden ajustar temporalmente.
- Las MARCHAS TEMPORIZADAS se pueden eliminar. Cuando se eliminan, el botón correspondiente queda inoperativo hasta que se programe nuevamente.



Section 5. Automatización Aqualink® RS

El controlador Jandy Speedset Plus admite el paso de cableado de automatización con Aqualink RS. Al conectarse, el controlador Speedset Plus transmite comandos de automatización a la bomba de velocidad variable. Esta configuración también permite el control local temporal de la bomba mediante el controlador Speedset Plus.

5.1 Cableado del sistema de automatización

1. Retire los dos tornillos del controlador Speedset Plus y levante la bisagra.
2. Conecte los cables RS485 (rojo, negro, amarillo, verde) al conector de 4 pines etiquetado como AUTOMATION en la parte posterior del controlador Speedset Plus.
3. Pase aproximadamente 15 cm de cable a través del canal de alivio de tensión para garantizar una instalación sencilla.
4. Baje la bisagra y apriete los tornillos.

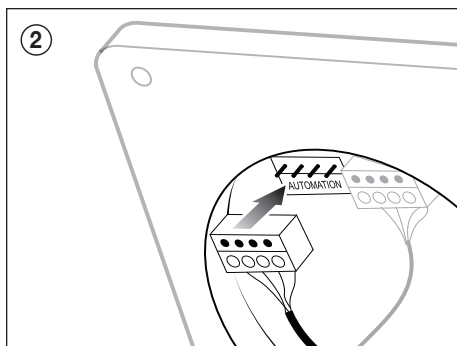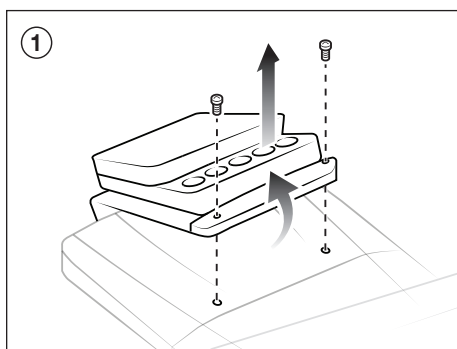

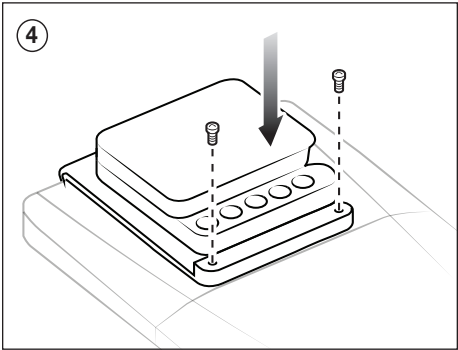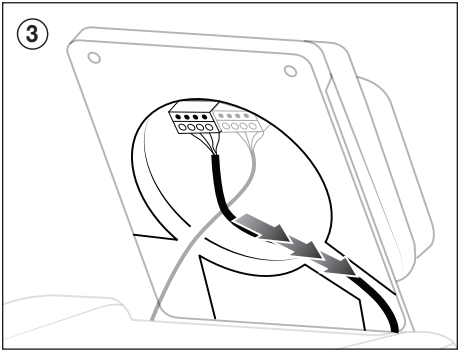

- Ejecutar localmente las LIMPIEZAS TEMPORIZADAS, 1 o 2. Cuando finalice la LIMPIEZA TEMPORIZADA, la bomba volverá al modo AUTO bajo control automático.

Section 6. Automatización Pentair®

El controlador SpeedSet Plus permite controlar las bombas de velocidad variable Jandy mediante sistemas de automatización Pentair como una bomba de velocidad variable basada en RPM. No admite el control de caudal.

Sistemas de automatización Pentair compatibles:

- IntelliCenter® Pool Control Systems
- IntelliCenter Lite Pool Control Systems
- EasyTouch PL4 and PSL4 Control Systems
- IntelliTouch

Configure la bomba Jandy VS como una bomba IntelliFlo VS en el sistema de automatización Pentair.

Utilice Menú, Configuración, Automatización para configurar el sistema de automatización a Pentair y para establecer la dirección de la bomba.

Las bombas Jandy VS aceptan comandos basados en velocidad entre 600 y 3450 RPM. No admiten control de caudal.

Utilice el cable RS485 gris de 4 conductores que se incluye con la bomba para conectar el sistema de automatización Pentair al puerto de automatización del controlador SpeedSet Plus.

- En el sistema de automatización Pentair, siga los códigos de color definidos en el conector de 4 pines.
- En el controlador Jandy SpeedSet Plus, conecte los cables según la tabla a continuación. Nota: Una X indica que no se debe usar ningún cable en esta ubicación del conector de 4 pines.

Puerto de automatización SpeedSet Plus			
1	2	3	4
X	AMARILLO	VERDE	NEGRO

El control local temporal, tal como se detalla en la sección 5.2, también está disponible a través del control de Pentair Automation.

5.2 Control Local Temporal


1. Cuando la bomba está bajo control automático, la pantalla mostrará "Automatizado" e indicará qué automatización se ha configurado en el menú de configuración.
2. Cuando está automatizado, todos los botones están desactivados excepto los de PARAR y MENÚ. El botón PARAR permite detener la bomba localmente y se ignorarán los comandos de automatización. El botón MENÚ también proporciona acceso a un número limitado de ajustes.
3. La bomba permanecerá apagada indefinidamente hasta que ocurra una de las siguientes acciones locales:
 - Reanude manualmente el control de automatización pulsando AUTO.
 - Configure una parada programada. Cuando finalice el temporizador, la bomba volverá al modo automático bajo control automatizado.

Section 7. Emparejamiento con dispositivos con Bluetooth y actualizaciones de firmware

SpeedSet Plus se puede emparejar con un smartphone mediante la aplicación Fluidra Pro. La aplicación comprobará y realizará las actualizaciones de firmware disponibles tanto para SpeedSet Plus como para la bomba conectada.

El LED de las series cronometradas 3-8 también funciona como indicador de estado al emparejarse con un dispositivo Bluetooth.

Para activar el emparejamiento inalámbrico en SpeedSet Plus, vaya a MENÚ, Ajustes, Bluetooth. Para emparejarlo, escanee el código QR desde la aplicación Fluidra Pro.

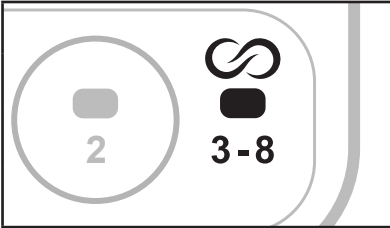	Color y modo del LED	Estado
	Blanco intermitente	Listo para emparejar
	Azul sólido	Emparejado
	Amarillo parpadeante	Actualización de firmware en curso

Section 8. Guía de configuración

Cebado	El cebado garantiza la eliminación de todo el aire del sistema antes de su funcionamiento normal. Ajuste la velocidad y la duración según sea necesario. Por defecto, se utilizan 2750 RPM durante 3 minutos.
Protección contra congelamiento	La protección anticongelante viene preconfigurada de fábrica a 38 °F a 1725 RPM durante 1 hora y está diseñada para proteger la bomba y otros equipos de la piscina de las temperaturas bajo cero. La temperatura, la velocidad y la duración son ajustables por el usuario. IMPORTANTE: La protección anticongelante está diseñada para proteger los equipos y las tuberías solo durante periodos cortos de congelación. No garantiza que los equipos no se dañen por periodos prolongados de temperaturas bajo cero o cortes de energía. En estas condiciones, la piscina/spa debe apagarse por completo (por ejemplo, vaciarse y prepararse para el invierno) hasta que haya temperaturas más cálidas. NOTA: Cuando está activada, la bomba funcionará a la velocidad y duración de cebado programadas antes de comenzar la velocidad de protección anticongelante. Cuando la bomba está en modo DETENER, todas las funciones de la bomba, incluida la protección anticongelante, están desactivadas.
Velocidad mín./máx.	Las velocidades mínima y máxima se utilizan para garantizar la salud y la seguridad de la piscina. La velocidad máxima del agua a través del conjunto de salida de succión y su tapa no debe exceder el caudal máximo de diseño del conjunto de conexión de succión y su tapa. El conjunto de salida de succión (drenaje) y su tapa deben cumplir con la última versión de ASME A112.19.8 o su norma sucesora, ANSI/APSP-16. Las velocidades mínima y máxima ajustadas modificarán automáticamente los programas AUTO y los HORARIOS TEMPORIZADOS programados.
Fecha y hora	Configurar fecha, hora, formato de reloj, formato de fecha, activar/desactivar el horario de verano automático.
Relés auxiliares (AUX)	Algunas bombas Jandy están equipadas con dos relés auxiliares programables. Utilice el controlador Speedset Plus para modificar la velocidad de apertura y cierre de los relés. IMPORTANTE: Las velocidades de los relés auxiliares modificadas se guardan en el variador de velocidad y se mantienen incluso si se desconecta el controlador Speedset Plus.
Automatización	Se utiliza para configurar el tipo de sistema de automatización cuando se conecta a un sistema de automatización.
Emparejamiento inalámbrico	Habilite el emparejamiento con un dispositivo con Bluetooth mediante la aplicación Fluidra Pro para comprobar si hay actualizaciones de firmware para SpeedSet Plus y la bomba conectada.
Bloqueo de usuario	El bloqueo de usuario se utiliza para evitar cambios no deseados en la configuración vital de la bomba, requiriendo un código PIN o una pulsación larga para editarla. Una vez desbloqueado el controlador, no se volverá a requerir un código PIN ni una pulsación larga hasta que se detecten 30 minutos de inactividad. La configuración protegida está activada por defecto, pero se puede modificar en el menú de configuración.
Historial de fallas	Útil para solucionar problemas e identificar fallas técnicas.
Historial de configuración	Úselo para revisar el historial de ediciones y restaurar la configuración editada previamente, si es necesario.
Restablecimiento de fábrica	Restaura la bomba a la configuración predeterminada de fábrica. Se borrarán todos los programas y configuraciones personalizadas.
Acerca de	Información de fabricación

NOTAS

NOTAS

A Fluidra Brand | Jandy.com | Jandy.ca
2882 Whiptail Loop # 100, Carlsbad, CA 92010, USA | 1.800.822.7933
2-3365 Mainway, Burlington, ON L7M 1A6, Canada | 1.800.822.7933

©2026 Fluidra. All rights reserved. The trademarks and trade names used herein are the property of their respective owners.

H0914600_REVE