

3. Installation de la grille

- Ouvrez la grille d'admission en appuyant sur les 2 languettes de la grille d'admission dans le sens indiqué par les flèches. (Fig. 2)
Glissez les 2 axes vers l'intérieur et retirez la grille d'admission des axes. (Fig. 3)
Retirez les cordons de sécurité de la grille et retirez la grille d'admission. (Fig. 3)
- Retirez les vis de fixation des caches latéraux des deux côtés.
Ouvrez les caches latéraux G/D et retirez les cordons de sécurité de la grille, puis retirez les caches latéraux. (Fig. 3)
- Retirez le cache de la vis située au centre de la grille. (Fig. 3)

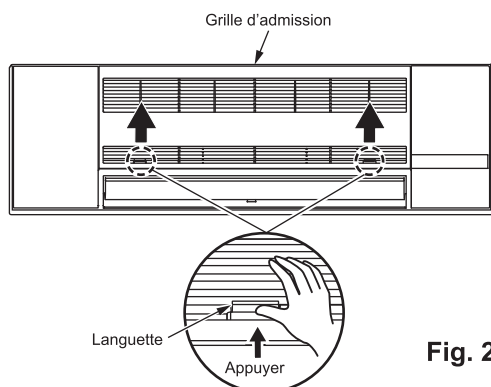


Fig. 2

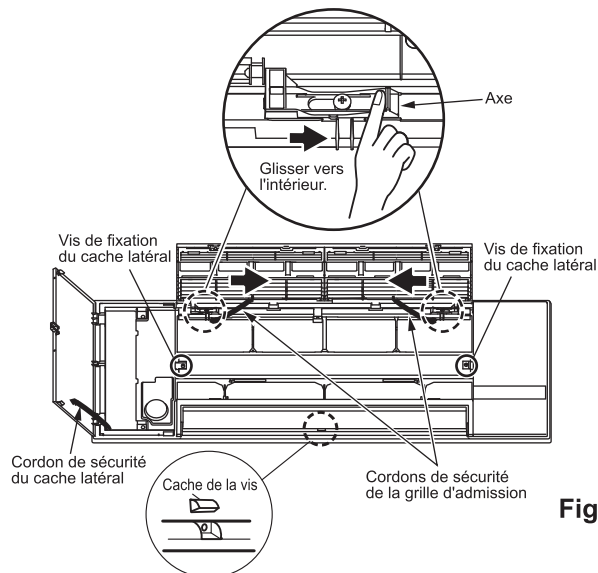


Fig. 3

- Ouvrez complètement les ailettes horizontales de l'unité interne. (Fig. 4)
- Fixez les languettes de maintien temporaires de la grille sur les crochets de l'unité interne. (Fig. 5)
- Ajustez la grille de manière à ce qu'elle soit placée parallèlement au joint mur-plafond. Installez sans les serrer les 4 vis de fixation (2) situées près des angles. (Fig. 5)
- Serrez les vis de fixation (2) et la vis de fixation (3) située au milieu de la grille. (Fig. 5)

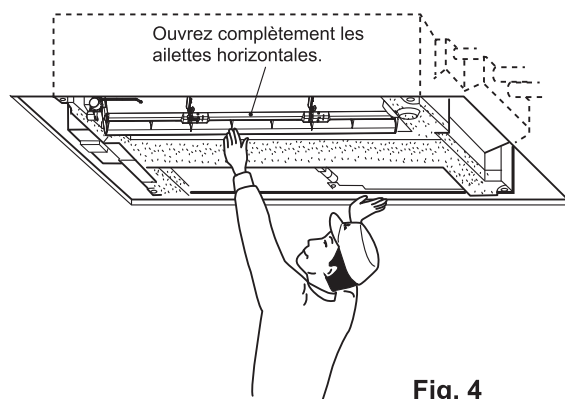


Fig. 4

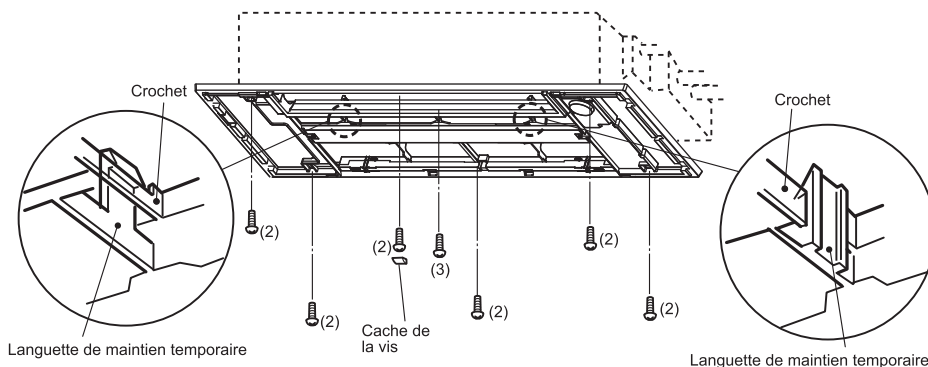


Fig. 5

- Serrez les 4 vis de fixation (2) situées près des angles et installées à l'étape 6.
 - Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre l'unité interne et la grille, ou entre la grille et la surface du plafond.

Dans le cas contraire, de l'air risque de s'échapper par cet espace, provoquant un écoulement d'eau de l'unité interne. (Fig. 6)

Remarque : Assurez-vous que les vis de fixation (2) et (3) sont serrées à fond.

 - S'il y a un espace entre la grille et le plafond.

Supprimez l'espace en réglant la hauteur d'installation de l'unité interne avec la grille en place. (Fig. 7)
- Installez le cache de la vis.

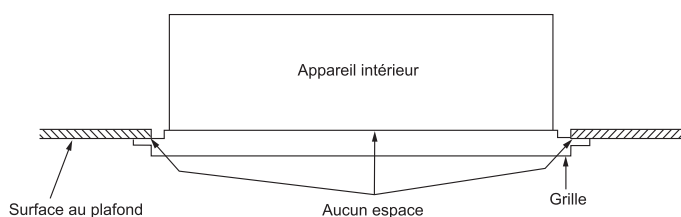


Fig. 6

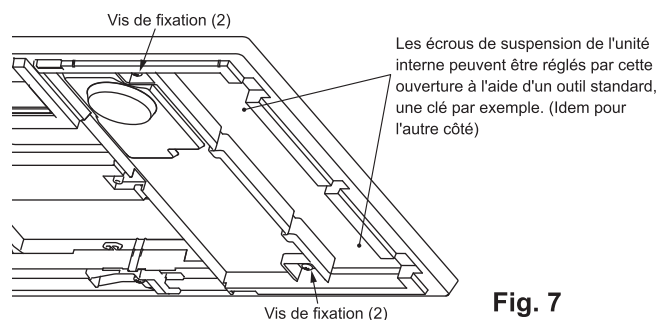


Fig. 7

3. Installation de la grille

10. Accrochez les cordons de sécurité des caches latéraux G/D à la grille et montez les caches latéraux. (Fig. 8)
- Assurez-vous que les taquets des caches latéraux G/D sont bien engagés. (Fig. 8)
 - Ouvrez le couvercle de l'affichage et vérifiez que les repères de positionnement sont correctement alignés. (Fig. 9)
 - Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace entre l'interrupteur de secours (E.O.SW) et le cache latéral. (Fig. 9)
 - Assurez-vous que les cordons de sécurité ne dépassent pas des caches latéraux G/D.
11. Fixez les caches latéraux G/D à l'aide des vis de fixation déposées à l'étape 2. (Fig. 9)

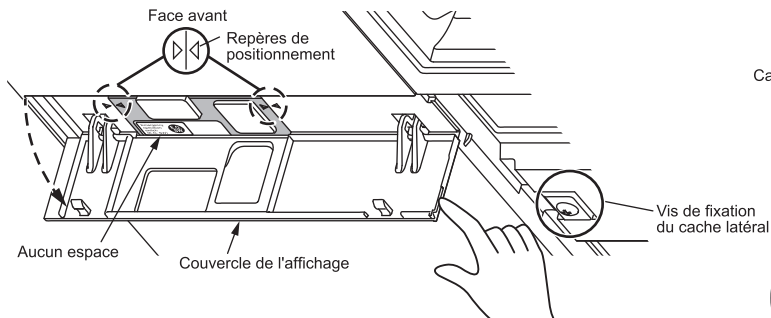


Fig. 9

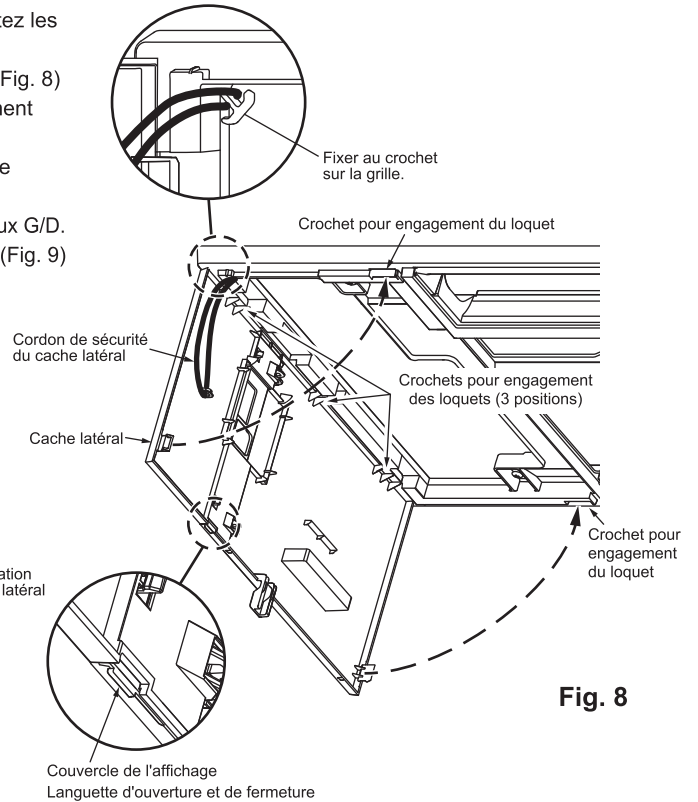


Fig. 8

12. Fixez les filtres d'épuration d'air (option) aux crochets qui leur sont destinés sur la grille d'admission. (Fig. 10)
13. Fixez les cordons de sécurité de la grille d'admission à la grille et insérez les axes dans les orifices de la grille d'admission.

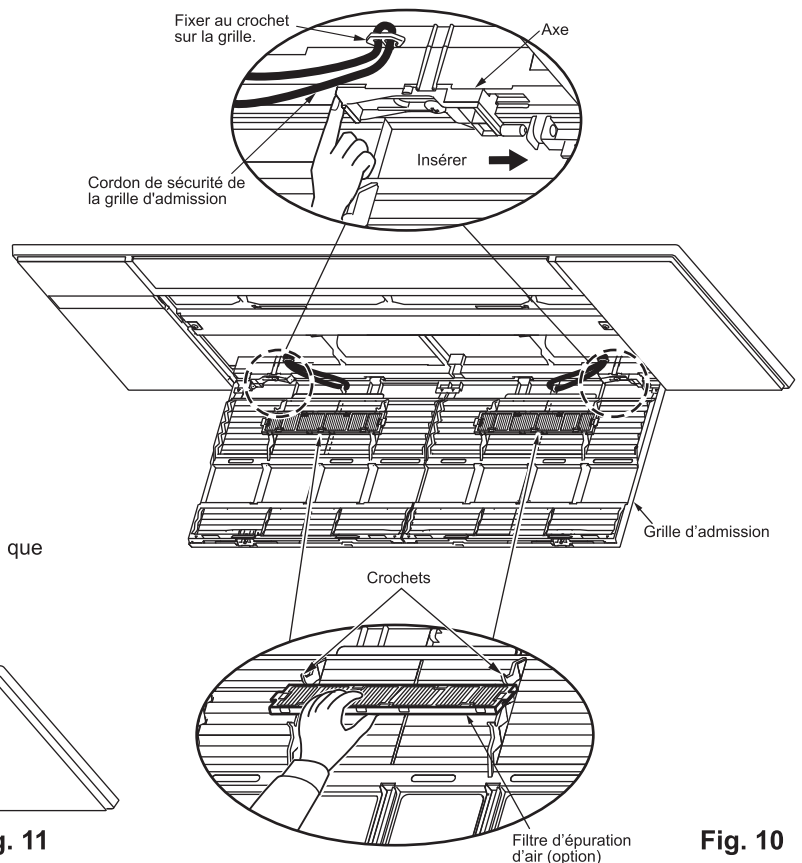


Fig. 10

14. Fermez la grille d'admission. (Fig. 11)
- Pressez fermement la grille d'admission contre la grille jusqu'à ce que vous entendiez un **déclic** pour chaque languette des deux côtés.

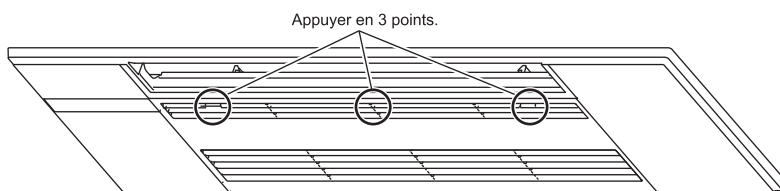


Fig. 11

4. Contrôles après l'installation

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre l'unité interne et la grille (1), ou entre la grille (1) et la surface du plafond. Dans le cas contraire, de l'air risque de s'échapper par cet espace, provoquant un écoulement d'eau de l'unité interne.
- Assurez-vous que les filtres à air sont bien installés.

mitsubishi electric corporation

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

BH79V001H01