


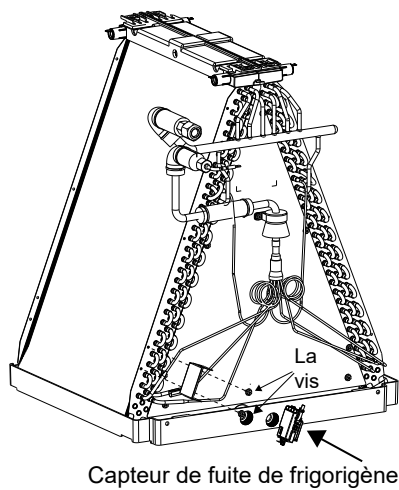


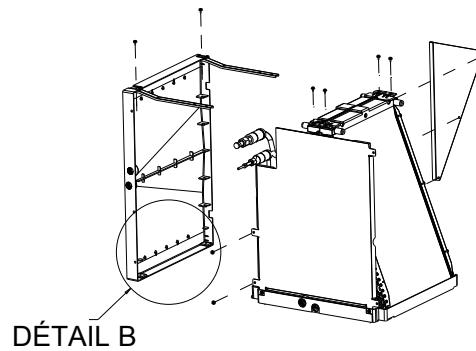

Capteur de fuite de frigorigène

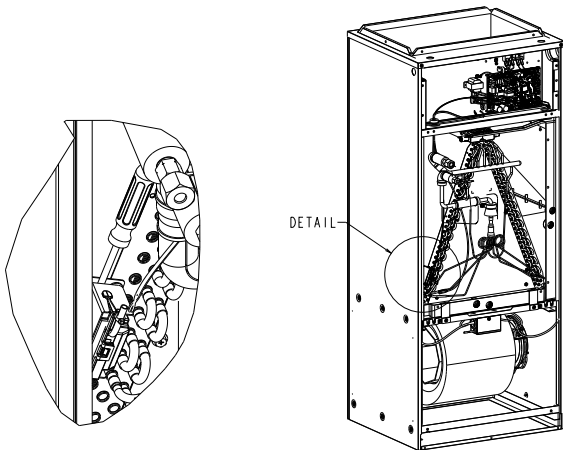

DÉTAIL B

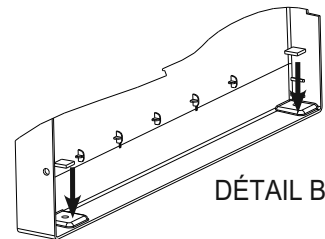

DÉTAIL B

Étape. 15a Installez les (2) joints de bac d'égouttement inclus dans le sac d'accessoires, comme montré ci-dessus. Ces joints couvrent les trous inutilisés dans le bac d'égouttement latéral afin de prévenir les fuites.




ASTUCE

- S'il est difficile de retirer l'ensemble capteur/boîtier du support d'écoulement vertical, insérez un tournevis entre l'ensemble capteur/boîtier et le support, comme indiqué dans la zone détaillée ci-dessus.
- Appuyez doucement sur l'arrière du boîtier du capteur pour le dégager du support.
- Une fois qu'il est libéré, retirez le support à la main.

Étape. 14 Retirez le capteur de détection de fuites du support de capteur, puis retirez les (2) vis indiquées sur l'image pour retirer le support de la plaque d'extrémité de l'ensemble de la bobine. Attention de ne pas jeter le support du capteur et les vis, ils seront utilisés lors d'une étape ultérieure.

Étape. 15b



- A. Réinstallez le bac de récupération latéral du côté opposé de l'assemblage du serpentin.

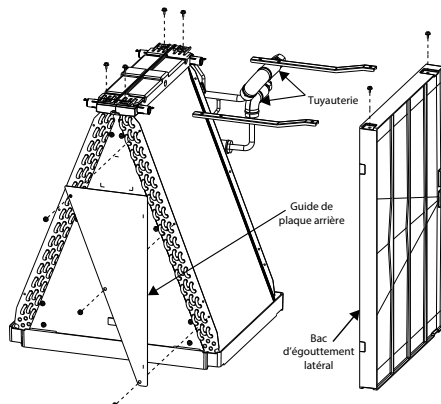

- B. Rattachez l'arrière du guide de plaque du côté opposé de l'assemblage du serpentin.

! IMPORTANT


Pour le code de modèle 60 Réinstallez les supports et le support de l'entretoise du côté opposé du bac de récupération. L'entretoise doit être située sur le support arrière, comme montré sur l'illustration ci-dessus.

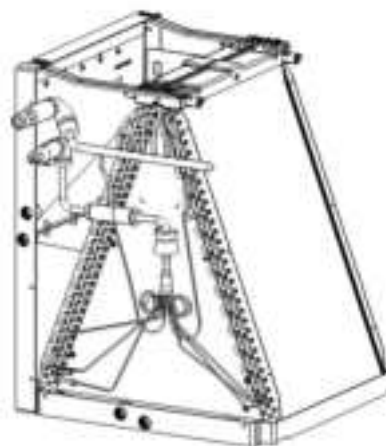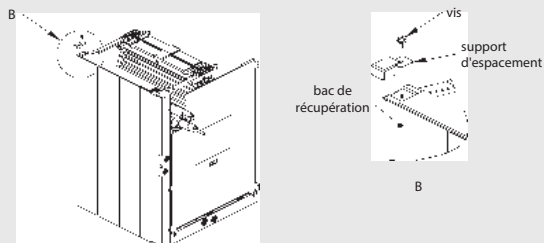


Bouchons



Étape 15c Retirez les bouchons en caoutchouc indiqués dans l'image ci-dessus.

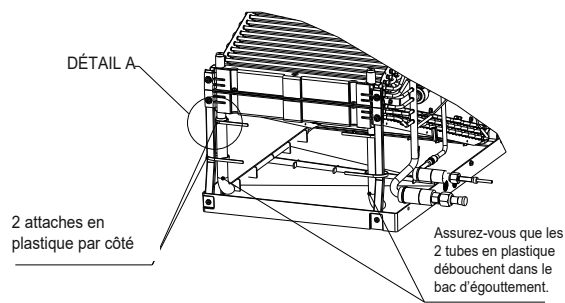

Étape 15d Installez ensuite les tubes en plastique incolore inclus dans le sac d'accessoires. Assurez-vous que les tubes en plastique débouchent dans le bac. De plus, assurez-vous que les tubes en plastique incolore n'ont pas de restrictions. Il est nécessaire de couper les tubes en plastique, veuillez consulter le tableau pour connaître la longueur. Enfin, fixez les tubes en plastique incolore au bac d'égouttement supérieur conformément au Détail A, puis aux ferrures supportant le serpentin sur le bac d'égouttement supérieur à l'aide des attaches en plastique, comme montré.

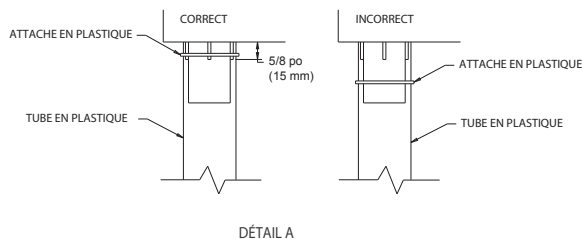


Modèle code	Longueur du tube
12, 18	4,9 po (125 mm)
24, 30	6,9 po (175 mm)
36, 42, 48, 60	8,9 po (225 mm) ¹


¹Longueur de tube fournie

POUR LE CODE DE MODÈLE 60



L'entretoise du bac de récupération peut entrer en contact avec l'intérieur de l'armoire lors du retrait ou de l'insertion de l'assemblage du serpentin. Faites attention de ne pas endommager l'isolant. Penchez l'assemblage du serpentin au besoin pour créer le dégagement nécessaire.

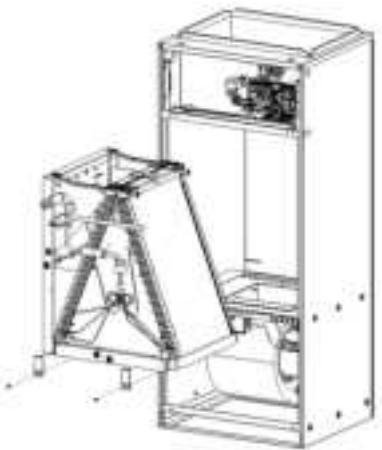

Étape. 16 Réinstallez l'assemblage du serpentin avec ses supports. Le manquement à réinstaller les supports se traduira par une perte de capacité et la formation de condensation dans l'armoire.

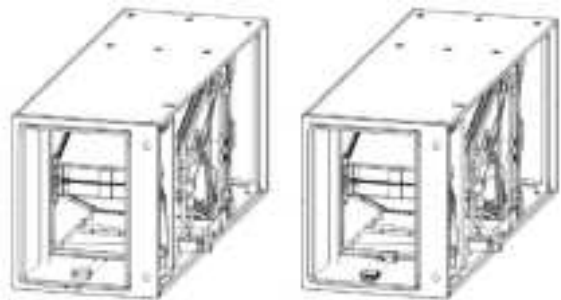


Étape. 17 Réinstallez le support du capteur à l'aide des (2) vis de l'étape précédente dans la position indiquée sur l'image. Une fois le support de capteur installé, le capteur de détection de fuites peut être réinséré dans le support de capteur.

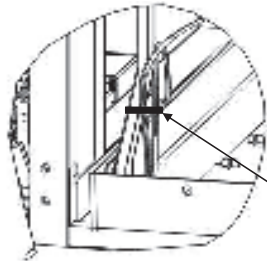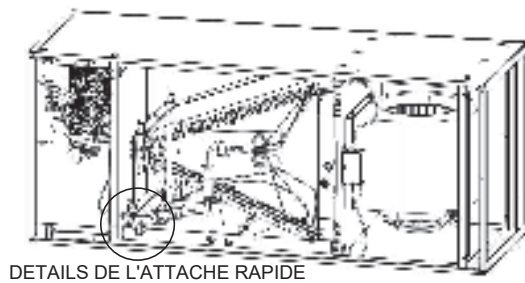


Étape. 18 Afin d'empêcher l'eau de s'écouler le long du câble du capteur en dehors du bac d'égouttement, une boucle d'égouttement **DOIT** être installée pour diriger l'eau dans le bac d'égouttement. Pour ce faire, utilisez une attache rapide pour fixer le câble du capteur au support, en créant une boucle dans le câble pour permettre à l'eau de s'écouler correctement dans le bac d'égouttement.

- Le faisceau du capteur de détection de fuites sera réacheminé dans la partie électrique et branché dans CNSA.

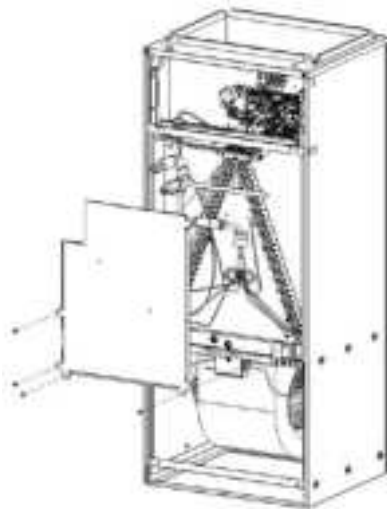

Étape.19 Fixez à nouveau la plaque frontale à l'aide des (4) vis.

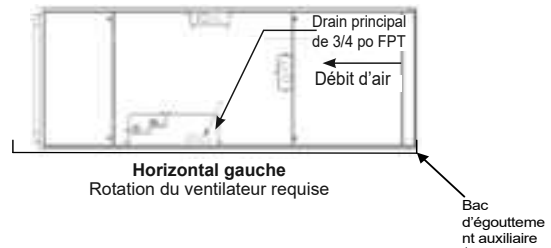

Étape. 20 Reportez-vous au chapitre *Installations horizontales à gauche*, étape 1 to 4 pour remonter les panneaux. Assurez-vous que les bonnes débouchures sont enlevées pour le drainage et les raccordements électriques.



ATTENTION

Pour l'installation horizontale, un bac de récupération auxiliaire doit être installé.