


15-7-3. PAR-SL101A-E

Instructions d'installation

- Appuyez sur le bouton  pour arrêter le climatiseur.
Si la minuterie hebdomadaire est activée (**WEEKLY** est affiché à l'écran), appuyez sur le bouton  pour la désactiver (**WEEKLY** est éteint).
- Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes. **CHECK** apparaît et l'appareil démarre le mode d'auto-vérification.
- Appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'adresse du réfrigérant (adresse M-NET) de l'appareil intérieur pour laquelle vous souhaitez effectuer l'auto-vérification.
- Appuyez sur le bouton .
Si une erreur est détectée, le code d'erreur est indiqué par le nombre de bips émis par l'appareil intérieur et le nombre de clignotements du témoin de fonctionnement.
- Appuyez sur le bouton .
CHECK et l'adresse du réfrigérant (adresse M-NET) s'éteint et l'auto-vérification est terminée.


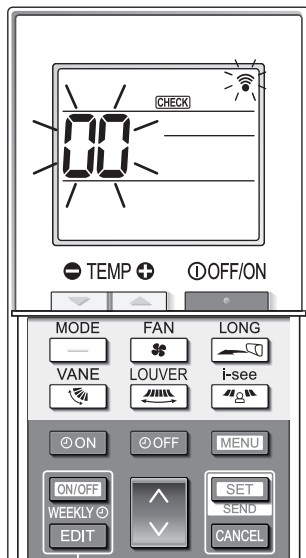


15-8. [Remote controller check] (Vérification de la télécommande)

Instructions d'installation

Si les opérations ne peuvent pas être effectuées avec la télécommande, diagnostiquez la télécommande avec cette fonction.



- Accédez à l'écran [Remote controller check] (Vérification de la télécommande).
 - Sélectionnez [Service] dans [Main Menu] (Menu principal) et appuyez sur la touche [SELECT] (Sélectionner).
 - Sélectionnez [Check] (Vérifier) dans [Service menu] (Menu de service) et appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner).
 - Sélectionnez [Diagnosis] (Diagnostic) dans [Check menu] (Menu de vérification) et appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner).
 - Sélectionnez [Remote controller check] (Vérification de la télécommande) à l'aide de la touche F1 ou F2, puis appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner).

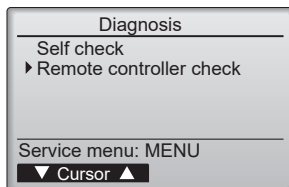

- Lancez la vérification de la télécommande.
 - Sélectionnez [Remote controller check] (Vérification de la télécommande) dans [Diagnosis] (Diagnostic) et appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner) pour lancer la vérification de la télécommande et voir les résultats de la vérification.

Remarques :

- Pour annuler la vérification de la télécommande et quitter l'écran du menu [Remote controller check] (Vérification de la télécommande), appuyez sur le bouton [MENU] ou [RETURN] (Retour).
- La télécommande ne se réinitialise pas d'elle-même.

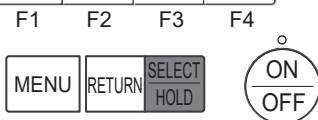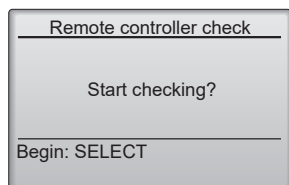

3. Vérifiez le résultat de la vérification de la télécommande.

Voir les descriptions suivantes pour chaque résultat :

[OK] :

- La télécommande ne présente aucun problème. Vérifiez les autres pièces pour détecter les problèmes.

[E3], [6832] :

- Il y a de l'interférence sur la ligne de transmission, ou l'appareil intérieur est défectueux ou une autre télécommande est défectueuse. Vérifiez la ligne de transmission et les autres télécommandes.


[NG] (ALL0, ALL1) :

- Défaut du circuit d'émission-réception. La télécommande doit être remplacée.

[ERC] :

- Le nombre d'erreurs de données est l'écart entre le nombre de bits des données transmises par la télécommande et celui des données effectivement transmises sur la ligne de transmission. Si des erreurs de données sont détectées, vérifiez que la ligne de transmission n'est pas parasitée par de l'interférence extérieure.

Si vous appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner) après l'affichage des résultats du contrôle de la télécommande, celui-ci prend fin et la télécommande se réinitialise automatiquement.

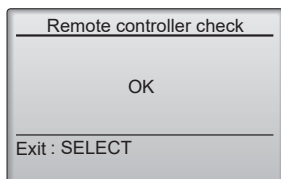

Écran des résultats de la vérification de la télécommande



Remarque :

- Vérifiez l'écran de la télécommande et voyez si quelque chose s'affiche (y compris des lignes). Rien ne s'affichera sur l'écran de la télécommande si la tension correcte (8,5 - 12 VCC) n'est pas fournie à la télécommande. Si c'est le cas, vérifiez le câblage de la télécommande et les appareils intérieurs.

15-9. [Smooth Maintenance] (Entretien fluide)

Instructions d'installation


- Accédez à l'écran [Smooth Maintenance] (Entretien fluide).
 - Sélectionnez [Service] dans [Main Menu] (Menu principal) et appuyez sur la touche [SELECT] (Sélectionner).
 - Sélectionnez [Check] (Vérifier) à l'aide de la touche F1 ou F2, puis appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner).
 - Sélectionnez [Smooth Maintenance] (Entretien fluide) à l'aide des touches F1 ou F2, puis appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner).

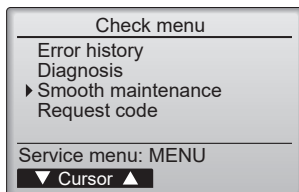

- Réglez l'adresse du réfrigérant et le mode stable.
 - Sélectionnez l'élément à modifier à l'aide de la touche F1 ou F2.
 - Sélectionnez le paramètre requis à l'aide de la touche F3 ou F4.
 Paramètre [Ref.address] (Réf. adresse) : 0 - 15
 Paramètre [Stable mode] (Mode stable) : [Cool/Heat/Normal] (Froid/Chaleur/Normal)
 - Appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner), l'opération corrigée démarre.

Remarque :

- Le mode stable prend environ 20 minutes.



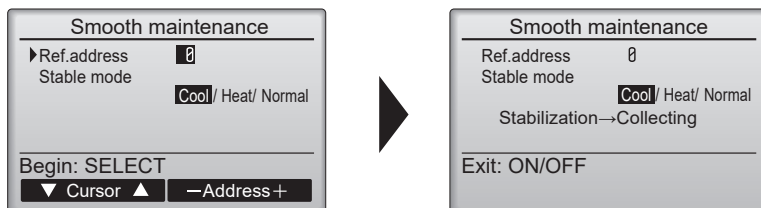


- Les données de l'opération s'affichent.

Le temps de fonctionnement cumulé du compresseur (COMP. run) est un appareil de 10 heures, et le nombre de temps de fonctionnement du compresseur (COMP. ON/OFF) est un appareil de 100 temps (les fractions ne sont pas prises en compte).

Remarque :


- Pour revenir au [Service menu] (Menu de service), appuyez sur le bouton [MENU].
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur le bouton [RETURN] (Retour).

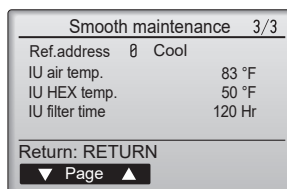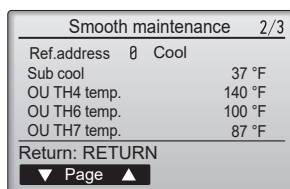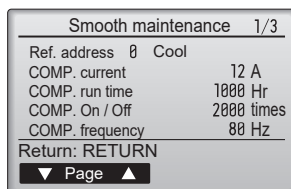

■ Adresse du réfrigérant


- Système à réfrigérant unique

Dans le cas d'un système à réfrigérant unique, l'adresse du réfrigérant est « 00 » et aucune opération n'est requise. Les appareils jumeaux et triples simultanés appartiennent à cette catégorie (système à réfrigérant unique).

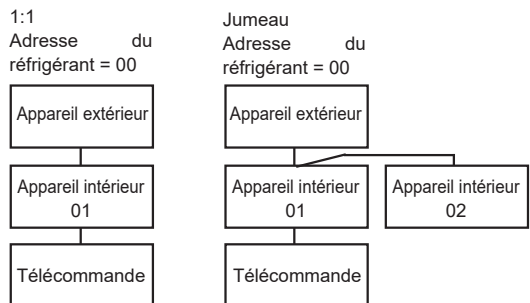

• Système de réfrigérant multiple (contrôle de groupe)


Jusqu'à 16 systèmes réfrigérants (16 appareils extérieurs) peuvent être connectés en tant que groupe à l'aide d'une seule télécommande. Pour vérifier ou régler les adresses du réfrigérant.

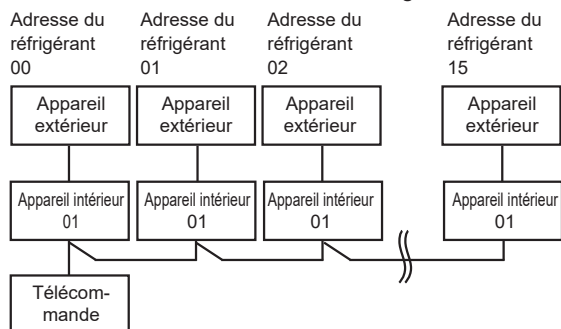


15-10. [Request code] (Code de la demande)

Les détails des données de fonctionnement, y compris la température de chaque thermistance et l'historique des erreurs, peuvent être confirmés à l'aide de la télécommande.

1. Accédez à l'écran [Request code] (Code de la demande).
 - Sélectionnez [Service] dans [Main Menu] (Menu principal) et appuyez sur la touche [SELECT] (Sélectionner).
 - Sélectionnez [Check] (Vérifier) à l'aide de la touche F1 ou F2, puis appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner).
 - Sélectionnez [Request code] (Code de la demande) avec le bouton F1 ou F2, et appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner).

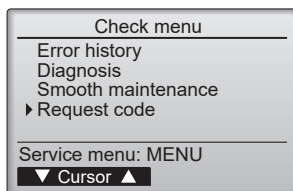

2. Réglez l'adresse du réfrigérant et le code de la demande.
 - Sélectionnez l'élément à modifier à l'aide de la touche F1 ou F2.
 - Sélectionnez le paramètre requis à l'aide de la touche F3 ou F4.
Paramètre [Ref.address] (Réf. adresse) : 0 - 15
Paramètre [Request code] (Code de la demande)
 - Appuyez sur le bouton [SELECT] (Sélectionner). Les données seront collectées et affichées.

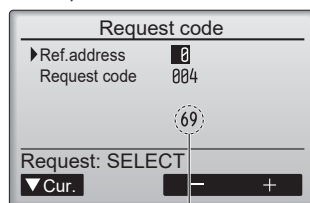

Code de la demande : 004
Température de refoulement : 69°F

mitsubishi electric corporation

SIÈGE SOCIAL : TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPON