



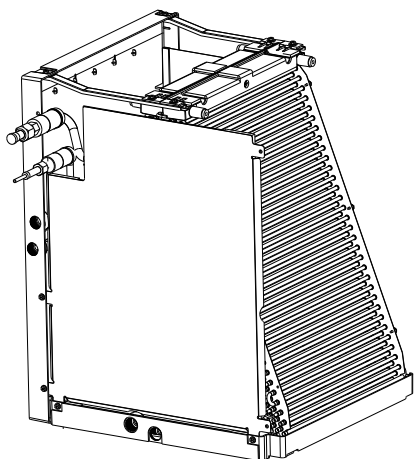


Vue de l'étape 14b terminée de la bobine pour l'installation horizontale du côté gauche

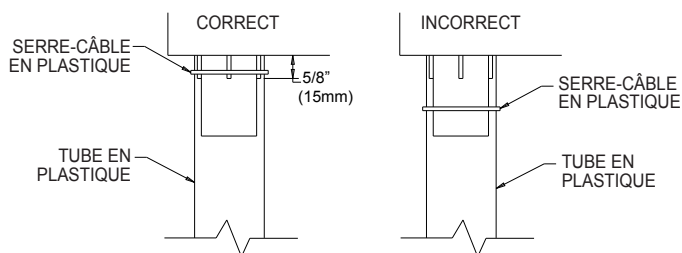

DÉTAIL A


Modèle	Longueur de tube
MVZ-A12, 18, 24	4,9 in. (125 mm)
MVZ-A30, 36	6,9 in. (175 mm)

BOUCHONS EN CAOUTCHOUC

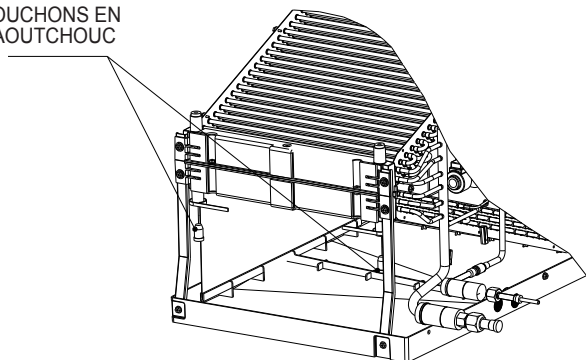


Étape 14c Retirez les bouchons en caoutchouc indiqués sur l'image ci-dessus.

DÉTAIL A

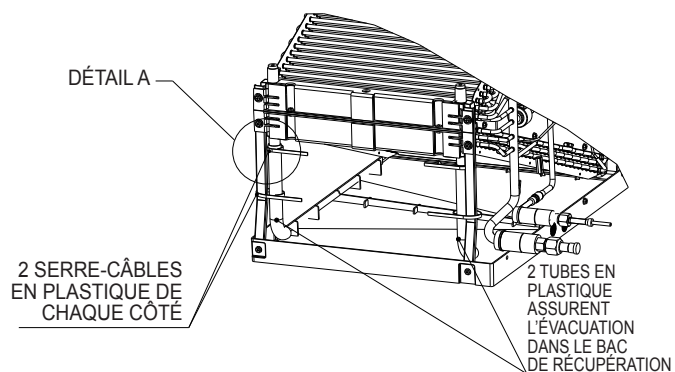


Étape 14d Ensuite, installez les tubes en plastique transparent qui sont inclus dans le sac d'accessoires. Assurez-vous que les tubes en plastique permettent l'évacuation dans le bac. Vérifiez également que les tubes en plastique transparent ne comportent aucune restriction. Il est nécessaire de couper les tubes en plastique, reportez-vous au tableau relatif à la longueur des tubes. Enfin, fixez les tubes en plastique transparent au bac de récupération supérieur comme indiqué par le Détail A, puis fixez-les aux supports métalliques de fixation de la bobine au bac de récupération supérieur à l'aide des serre-câbles en plastique fournis comme indiqué.

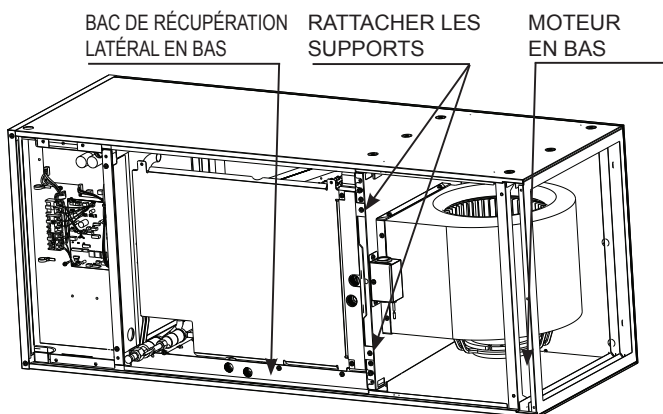

Étape 15 Réinstallez la bobine ainsi que le(s) support(s) de fixation. Ne pas réinstaller les supports entraînera une perte de capacité et la formation de condensation à l'intérieur du caisson. Le faisceau électrique pour le connecteur de la thermistance doit également être acheminé à nouveau dans la partie électrique et branché à **CN44**. Reportez-vous à 9.3. Étape 1 à 4 en procédant dans l'ordre inverse pour remonter les panneaux. Assurez-vous que les orifices défonçables appropriés sont retirés pour les raccords d'évacuation et les connexions électriques.

REMARQUE : Pour l'installation horizontale, un bac de récupération auxiliaire doit être installé.

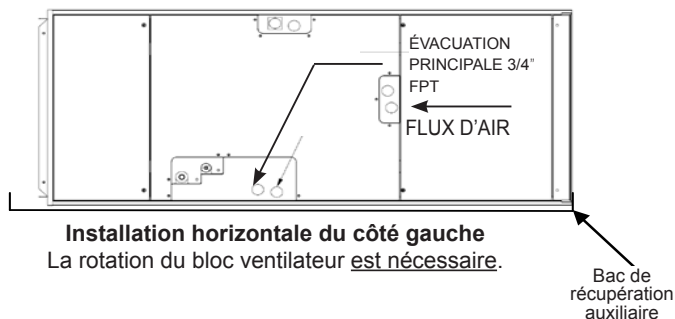


Installation horizontale du côté gauche
La rotation du bloc ventilateur est nécessaire.


Bac de récupération auxiliaire

9.4. Installation en flux descendant

Grâce à sa conception innovante à positions multiples, l'appareil de traitement d'air peut passer de sa position initiale à une position permettant un flux descendant sans avoir recours à un ensemble stabilisation ou à un raccord externe. L'utilisation du flux descendant peut entraîner l'accumulation de condensat. Un ensemble de gestion du condensat devrait être utilisé pour réduire l'écoulement d'eau.

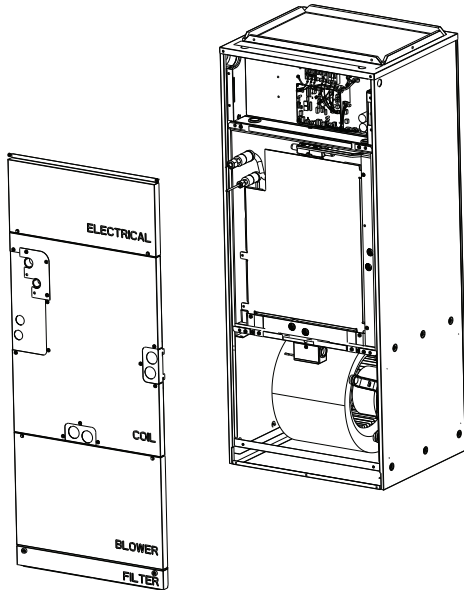


Étape 1 Reportez-vous à 9.3. Étape 1 à 4 pour le retrait des panneaux de la partie électrique, de la bobine, du ventilateur et du filtre.

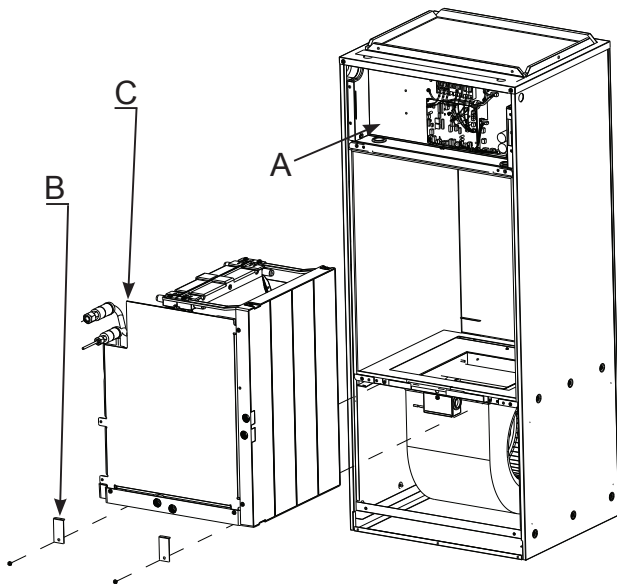


Étape 2

- A. Débranchez la thermistance (CN44) du panneau de contrôle et faites sortir le faisceau de la zone de la boîte de commande par le passe-câble en caoutchouc.
- B. Retirez les supports de fixation de la bobine si vous ne l'avez pas déjà fait.
- C. Faites glisser la bobine et retirez-la du caisson de la centrale de traitement d'air.

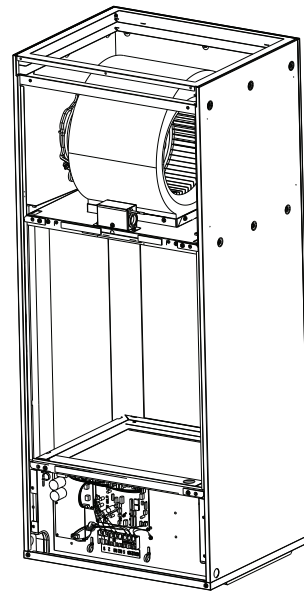

Étape 3 Faites tourner le caisson de sorte que le bloc ventilateur soit en haut.

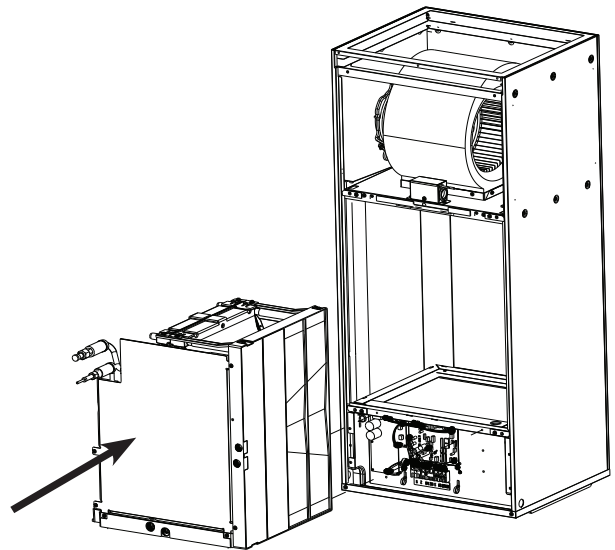

Étape 4a Remettez la bobine dans le caisson. Il n'est pas nécessaire de rattacher le(s) support(s).