






Étape. 2 Retirez le capteur de détection de fuites du support de capteur, puis retirez les (2) vis indiquées sur l'image pour retirer le support de la plaque d'extrémité de l'ensemble de la bobine. Attention de ne pas jeter le support du capteur et les vis, ils seront utilisés lors d'une étape ultérieure.

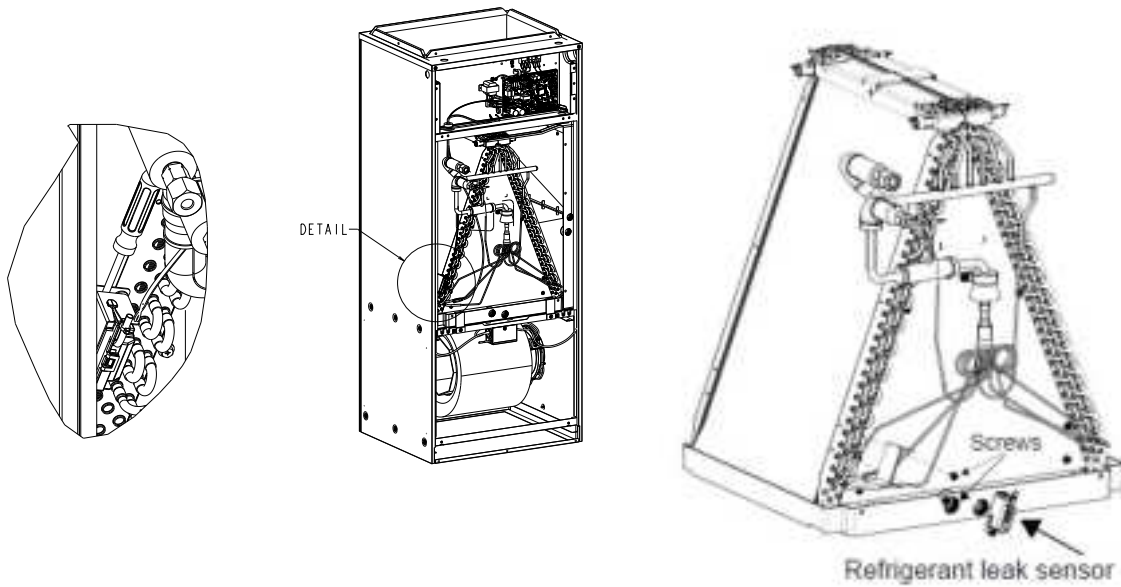


ASTUCE


- S'il est difficile de retirer l'ensemble capteur/boîtier du support d'écoulement vertical, insérez un tournevis entre l'ensemble capteur/boîtier et le support, comme indiqué dans la zone détaillée ci-dessus.
- Appuyez doucement sur l'arrière du boîtier du capteur pour le dégager du support.
- Une fois qu'il est libéré, retirez le support à la main.

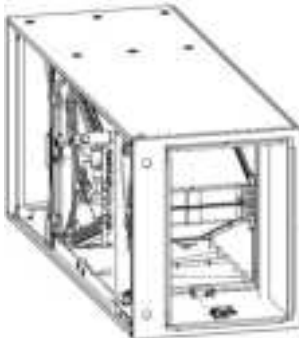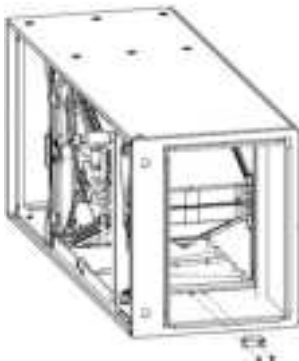

Étape. 3 À l'aide des vis retirées à l'étape 2, installez le support du capteur de détection de fuites en utilisant les trous prépercés sur l'étagère de l'armoire, comme indiqué sur l'illustration. Veillez à ce que l'orientation corresponde à l'image. Insérez le capteur de détection de fuites dans le support.

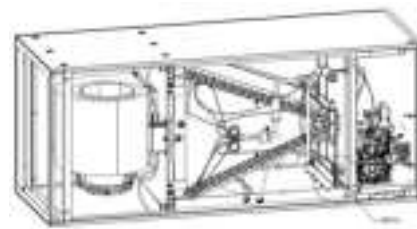


DÉTAIL ↗

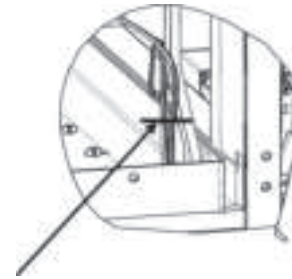

PLACER L'ATTACHE RAPIDE ICI

Étape. 4 Afin d'empêcher l'eau de s'écouler le long du câble du capteur en dehors du bac d'égouttement, une boucle d'égouttement **DOIT** être installée pour diriger l'eau dans le bac d'égouttement. Pour ce faire, utilisez une attache rapide pour fixer le câble du capteur au support, en créant une boucle dans le câble pour permettre à l'eau de s'écouler correctement dans le bac d'égouttement.

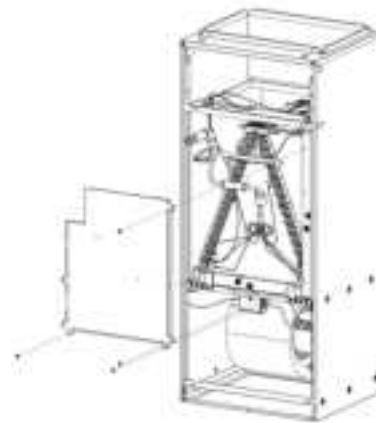


Étape. 5 Fixez à nouveau la plaque frontale à l'aide des (4) vis.

Étape. 6 Reportez-vous au chapitre *Mount positions*, sub-section *Installations horizontales à gauche* étapes 1-4b & 12, à l'envers (12 c. → 12 b. → 12 a.), pour remonter les panneaux.

**NOTE**

Pour l'installation horizontale, un bac d'égouttement auxiliaire doit être installé.

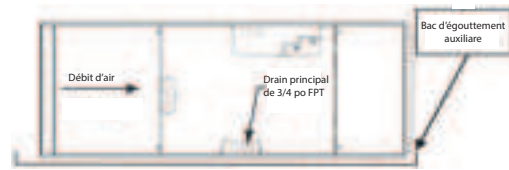**IMPORTANT**


Installation horizontale à droite

Rotation du ventilateur non requise


10.3. Installations horizontales à gauche

Pour les installations horizontales à gauche, le bac d'égouttement doit être déplacé du côté opposé du serpentin. Cela peut être réalisé en déplaçant les deux ferrures et le bac d'égouttement du côté gauche du serpentin. De cette manière, le condensat qui se forme sur le serpentin tombera dans le bac d'égouttement. Il faudra aussi défoncer les débouchures correspondantes de drainage lorsque le bac d'égouttement est dans la bonne position. En plus de déplacer le bac d'égouttement latéral, l'ensemble de la soufflante doit aussi être déposé, tourné sur 180° et réinstallé. Le moteur doit être vers le sol. Les deux tubes de plastique incolore inclus dans le sac d'accessoires doivent aussi être installés sur le bac d'égouttement supérieur. Reportez-vous aux instructions ci-dessous.


Instruction pour la soufflante rotative dans une installation horizontale à gauche :

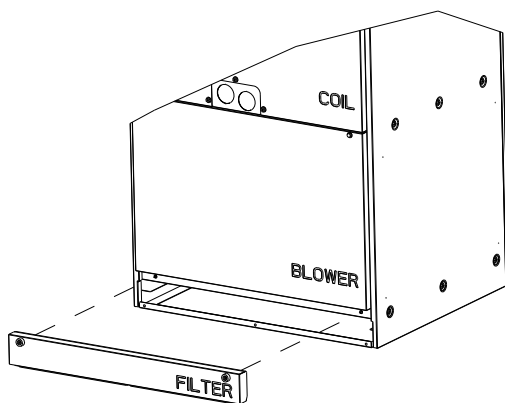


Étape. 1 Déposez le panneau marqué « FILTER » (filtre).

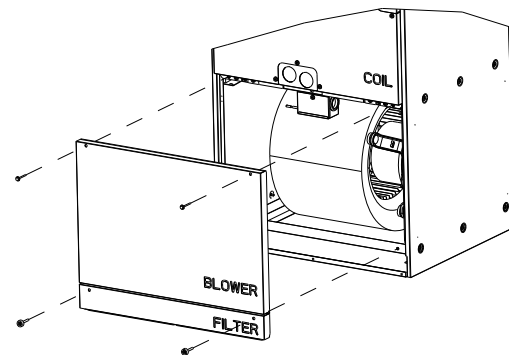


Étape. 2 Déposez le panneau marqué « BLOWER » (soufflante).

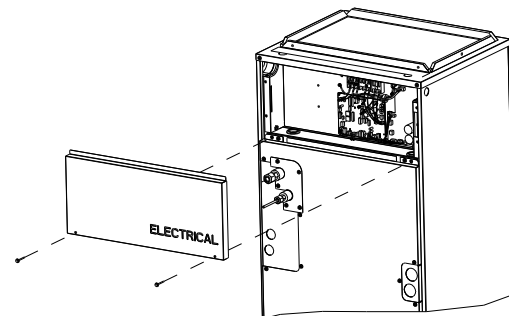


Étape. 3 Retirez le panneau marqué « ÉLECTRIQUE »

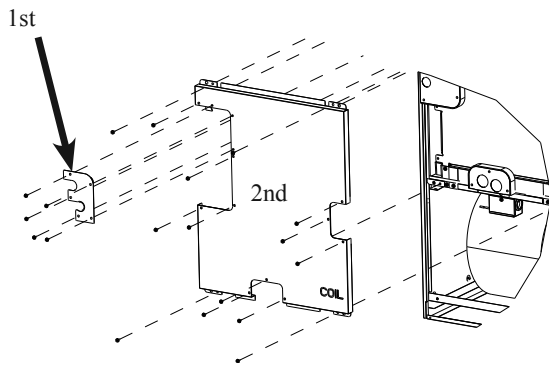

Étape. 4a Déposez les vis retenant les (3) panneaux sur le panneau COIL (serpentin) montrées dans l'image ci-dessus. Déposez le 1er et le 2e panneau marqué « COIL » (serpentin).

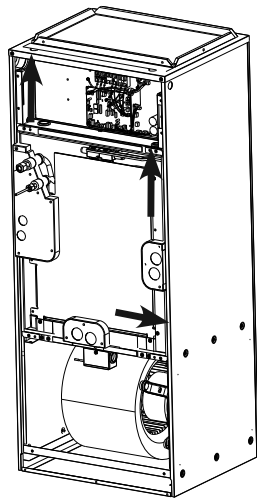

Étape. 4b Ensuite, déposez les petits panneaux couvrant les orifices de drainage et les conduites de frigorigène en les glissant dans le sens indiqué ci-dessus.

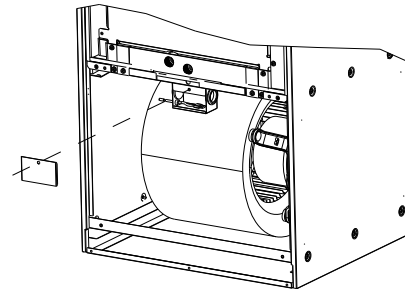


Étape. 5 Retirez le couvercle du boîtier électrique monté sur l'ensemble du ventilateur. Débranchez le connecteur du moteur ainsi que le connecteur pour la thermistance d'air de retour. Retirez tous les faisceaux du boîtier électrique en ne laissant que la thermistance d'air fixée au boîtier électrique.




NOTE


En ce qui concerne le code de modèle 60, ne retirez que les (2) vis du support du serpentin et passez aux étapes 6 à 11.

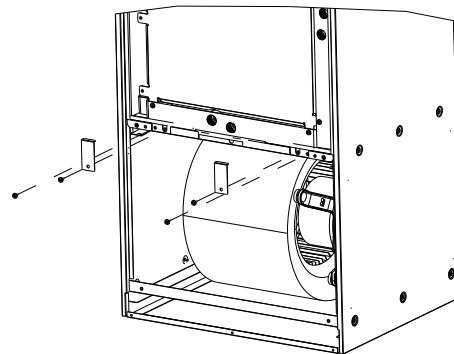


Étape. 6 Retirez les (4) vis indiquées dans l'image, ainsi que les supports qui maintiennent le serpentin.

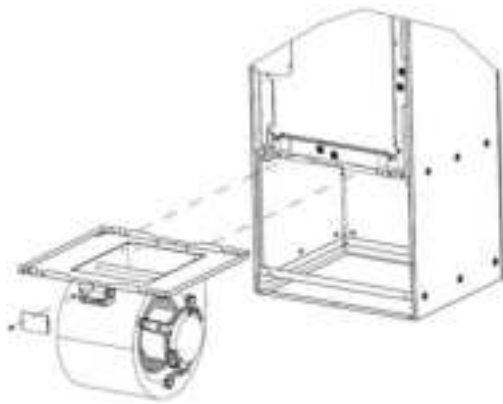


Étape. 7 Faites glisser l'ensemble du ventilateur hors de l'enceinte.

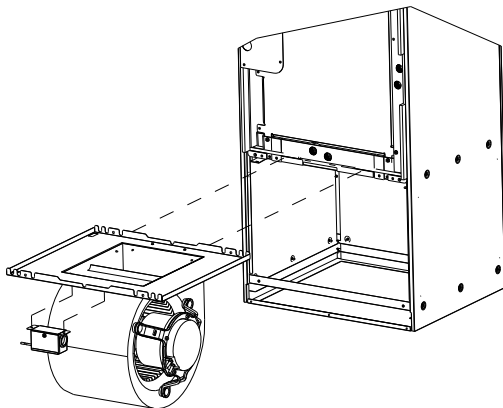


Étape. 8 Retirez le boîtier électrique de l'ensemble du ventilateur.

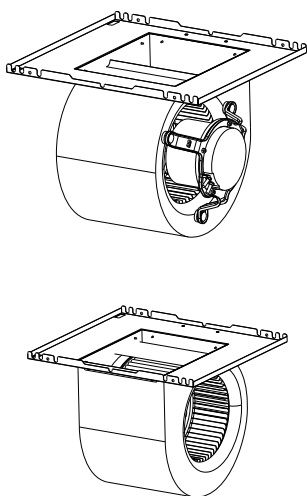

Étape. 9 Tournez l'ensemble de la soufflante sur 180°. Le moteur devrait maintenant être du côté opposé.

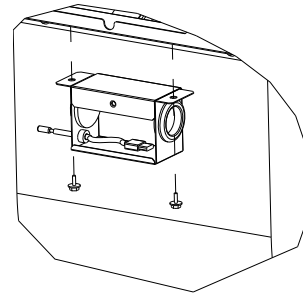

Étape. 10 Réinstallez le boîtier pour le capteur de température de l'air de retour sur l'ensemble de la soufflante du côté opposé à son emplacement d'origine.

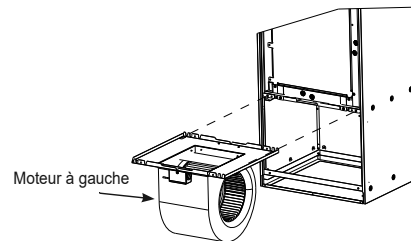


Étape. 11 Réinstallez l'ensemble de la soufflante avec le moteur maintenant du côté gauche dans l'enceinte de l'appareil de traitement de l'air et réutilisez les (2) vis qui fixaient l'ensemble en place. Réacheminez les (2) connecteurs du moteur dans le boîtier et rebranchez-les.



NOTE

Il pourrait être nécessaire de retirer le faisceau de câblage des agrafes en plastique montées sur le support du moteur afin qu'il soit assez long pour se rendre à le boîtier électrique montée sur l'ensemble de la soufflante. Assurez-vous que le faisceau est attaché de manière à ne pas être aspiré dans le ventilateur. Réacheminez le connecteur de la thermistance d'air de retour dans le boîtier électrique et rebranchez-le.

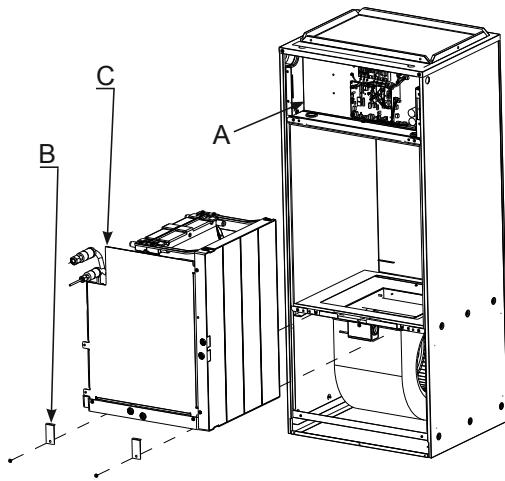**Étape. 12**

A. Débranchez la thermistance (CN44) du panneau de commande et sortez le faisceau depuis la boîte de commande vers l'extérieur à travers l'œillet en caoutchouc.


- Débranchez le capteur de détection de fuites (CNSA) du panneau de commande et sortez le faisceau depuis la boîte de commande vers l'extérieur à travers l'œillet en caoutchouc.

B. Déposez les supports qui retiennent l'ensemble du serpentin.


C. Glissez l'ensemble du serpentin hors de l'enceinte de l'appareil de traitement de l'air.

**POUR LE CODE DE MODÈLE 60**

L'entretoise du bac de récupération peut entrer en contact avec l'intérieur de l'armoire lors du retrait ou de l'insertion de l'assemblage du serpentin. Faites attention de ne pas endommager l'isolant. Penchez l'assemblage du serpentin au besoin pour créer le dégagement nécessaire.

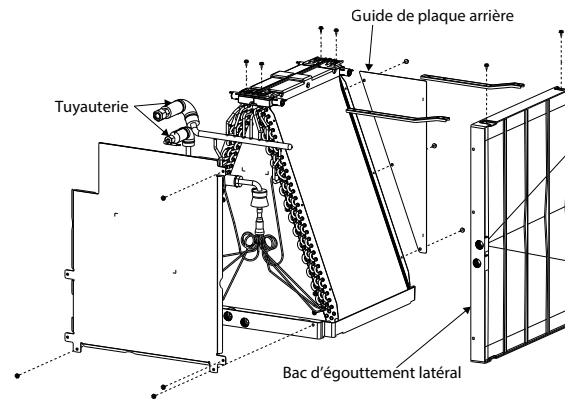

Étape. 13 Retirez l'arrière du guide de plaque (3 vis) et le bac de récupération latéral (4 vis) de même que les supports (2 vis) de l'assemblage du serpentin.

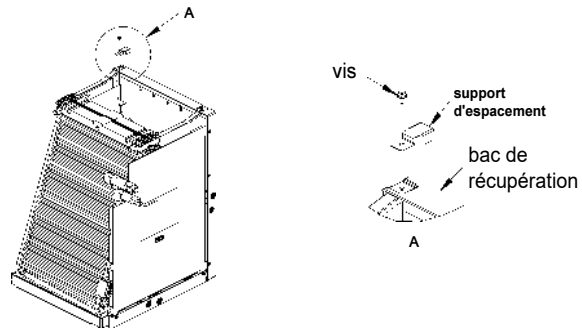Pour le code de modèle 60

Étape. 13b Pour aider à éliminer le condensat, les appareils de code de modèle 60 sont équipés d'une entretoise de bac de récupération pour faire pencher le bac de récupération latéral vers les orifices de drainage. Voir les illustrations ci-dessus. Enlevez l'entretoise avec le support arrière de l'étape 13a. Ils sont retenus par la même vis.